Inhalt

Vor der Inbetriebnahme 104

Über Discs 106

Hinweise zum Abspielen von MP3/WMA-Dateien 107

DDX7025 Allgemeine Bedienung.....108

Grundsätzliche Bedienung der Fernbedienung 110

Bildschirmmodus umschalten 112

Bedienung während der DVD-Video- oder Video-CD-Wiedergabe.....114
- Anzeige des DVD/VCD-Wiedergabebildschirms
- Anzeige des Easy-Bedienfeldes
- Anzeige des DVD/VCD Bedienbildschirms
- Öffnet das DVD-Disc-Menü
- VCD-Zoom-Bedienung
- Informations-Display
- Direktsuche

Tuner-Bedienung.....120
- Anzeige des Easy-Bedienfeldes
- Anzeige des Tuner-Bedienbildschirms
- Anzeige des Tuner-Menübildschirms
- Suchmodus
- Automatische Speicherung
- Manuelle Speicherung
- Vorauswahl
- Direktsuche
- Verkehrsmeldungen
- Suche nach der Programmsparte
- Radiotext

CD/MP3/WMA/Disc-Wechsler-Wiedergabebedienung 126
- Anzeige des Easy-Bedienfeldes
- Anzeige des CD/MP3/WMA/Disc-Wechsler-Bedienbildschirms
- Anzeige des CD/MP3/WMA/Disc-Wechsler-Menübildschirms
- Disc-Name eingeben
- Verzeichnisliste (während der MP3/WMA-Wiedergabe)
- ID3/WMA-TAG-Anzeige (während der MP3/WMA-Wiedergabe)
- Disc-Auswahl (während der Wiedergabe vom Disc-Wechsler)
- Direktsuche

Telefon-Stummschaltung.....133
- Telefon-Stummschaltung

TV-Bedienung 134
- Anzeige des TV-Bildschirms
- Anzeige des Easy-Bedienfeldes
- Anzeige des TV-Bedienbildschirms
- Anzeige des TV-Menübildschirms
- Suchmodus
- Automatische Speicherung
- Manuelle Speicherung
- Vorauswahl
- Sendername eingeben

DAB-Tuner-Bedienung 138
- Anzeige des Easy-Bedienfeldes
- Anzeige des DAB-Tuner-Bedienbildschirms
- Anzeige des DAB-Tuner-Menübildschirms
- Suchmodus
- Automatischer Ensemble-Speicher
- Dienste-Vorgabespeicher
- Dienstauswahl
- Sprachenfilter
- Suche nach der Programmsparte
- DAB-Informationen
- DAB-Nachrichten

Zeicheneingabe 144
- Verwendung des Zeicheneingabe-Bildschirms

Quellenauswahl.....145
- Anzeige des Bedienbildschirms
- Anzeige des Quellenauswahl-Bildschirms

Einstellung der Monitor-Anzeigeposition und der Qualität.....146
- Anzeige des Monitor-Bedienbildschirms
- Anzeige des Kippsteuerungsbildschirms

Einrichtungsmenü

Einrichtungsmenü 147
- Anzeige des Bedienbildschirms
- Anzeige des Einrichtungsmenübildschirms

Audio-Einrichtung 148
- Anzeige des Audio-Einrichtungsbildschirms
- Übergangsnetzwerk einrichten

Audio-Einrichtung 150
- Anzeige des Fahrzeugtyp-Einrichtungsbildschirm
- Anzeige des Lautsprecher-Einrichtungsbildschirm
- Anzeige des Kanalpegel-Bildschirms
- Kanalpegel
- DTA-Einrichtung
- Hochpassfilter-Einrichtung
- Niedrigpassfilter-Einrichtung

DVD-Einrichtung 156
- Anzeige des Bildschirms DVD SETUP 1
- Anzeige des Bildschirms DVD SETUP 2
- Sprache einrichten
- Kindersicherungsgrad einrichten

Systemeinrichtung 160
- Anzeige des Systemeinrichtungs-bildschirms 1
- Anzeige des Systemeinrichtungs-bildschirms 2

AV-Schnittstelle 162
- Anzeige des "AV I/F 1"-Bildschirms
- Anzeige des "AV I/F 2"-Bildschirms

Benutzerschnittstelle 164
- Anzeige des Benutzer-I/F-1-Bildschirms
- Anzeige des Benutzer-I/F-2-Bildschirms
- Touch-Panel-Einstellung
- Uhr
- Sicherungscode einrichten

TV-Einrichtung 170
- Anzeige des TV1-Bereich-Einrichtungsbildschirms
- Anzeige des TV2-Bereich-Einrichtungsbildschirms

RDS-Einrichtung 171
- Anzeige des RDS-Einrichtungsbildschirms 1
- Anzeige des RDS-Einrichtungsbildschirms 2

DAB-Einrichtung.....172
- Anzeige des DAB-Einrichtungsbildschirms
- Durchsagenauswahl

AMP-Steuerung 174
- Anzeige des AMP-Bildschirms

Soundeffekt-Menü

Soundeffekt-Menü 176
- Anzeige des Bedienbildschirms
- Anzeige des Soundeffekt-Menübildschirms

Audio-Bedienung 177
- Anzeige des Audio-Bedienbildschirms 1
- Anzeige des Audio-Bedienbildschirms 2

Equalizer 178
- Anzeige des Equalizerbildschirms
- Tonkurven-Einrichtung
- Parametrischer Equalizer

Zonensteuerung 182
- Anzeige des Zonen-Bedienbildschirms

Digitaleffekt 183
- Anzeige des Digitaleffekt-Bildschirms

Position 184
- Anzeige des Positionsbildschirms

Freisprecheinheit-Bedienung

GSM-Steuerung 186
- Anzeige des Bedienbildschirms
- Wenn ein Telefonanruf eingeht
- Beim Wählen
- Anruf mit dem Telefonbuch
- Neuer Eintrag im Telefonbuch
- Bearbeitung des Telefonbuchs
- Kurzwahl
- Freisprechen einrichten
- Liest die SMS-Mitteilungen (Short Message Service)
- Erstellung einer SMS-Mitteilung (Short Message Service)

Erläuterung der Begriffe 194

Fehlersuche 195

Technische Daten 200

Vor der Inbetriebnahme

⚠WARNUNG

Zur Vermeidung von Bränden und Verletzungen beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Befestigen Sie das Gerät sicher mit den mitgelieferten Haltern, damit es bei einem Unfall nicht durch das Wageninnere geschleudert wird.
- Verwenden Sie bei Verlegung des Betriebsstrom-, Speicherschutz- und Massekabels besonders strapazierfähige und speziell für die Installation im Auto angebotene Kabel mit einem Leitungsquerschnitt von mindestens 0,75 mm² (AWG 18).
- Stellen Sie sicher, daß keine Metallgegenstände (Münzen, Nadeln, Werkzeuge etc.) ins Innere des Geräts gelangen und Kurzschlüsse verursachen.
- Schalten Sie das Gerät bei Geruch- oder Rauchentwicklung sofort aus und suchen Sie einen KENWOOD-Fachhändler auf.
- Wird das LCD-Display durch äußere Einwirkungen wie Sturz oder Schlag zerbrochen, meiden Sie den Kontakt mit der evt. austretenden Kristallflüssigkeit. Diese Flüssigkeit kann Ihre Gesundheit beeinträchtigen.

⚠ACHTUNG

Bitte beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, damit Ihr Gerät stets einwandfrei funktioniert:

- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit 12-Volt-Gleichstrom und negativer Masseverbindung.
- Entfernen Sie nicht die oberen oder unteren Gehäuseabdeckungen.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, zu hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, Spritzwasser und Staub.
- Die abnehmbare Bedieneinheit ist ein Präzisionsteil und enthält empfindliche Elektronikbausteine. Behandeln Sie sie daher äußerst sorgfältig.
- Achten Sie beim Austauschen einer Sicherung darauf, daß der Wert der Sicherung mit den Angaben am Gerät übereinstimmt. Sicherungen mit einem falschen Wert können Fehlfunktionen verursachen oder zur Beschädigung des Geräts führen.
- Unterbrechen Sie vor dem Austauschen einer Sicherung zunächst die Kabelverbindungen, um Kurzschlüsse zu verhindern.
- Verwenden Sie für den Einbau ausschließlich die mitgelieferten Schrauben. Zu lange oder zu dicke Schrauben können das Gerät beschädigen.
- Sie können sich keine Videos anschauen, während das Fahrzeug fährt. Parken Sie an einem sicheren Ort und betätigen Sie die Feststellbremse, um sich TV-/Video-Bilder anzusehen.

Anmerkungen

- Sollten Sie Probleme bei der Installation des Geräts haben, lassen Sie sich von Ihrem KENWOOD-Fachhändler beraten.
- Falls das Gerät nicht richtig zu funktionieren scheint, drücken Sie zuerst die Reset-Taste. Läßt sich die Fehlfunktion auf diese Weise nicht beheben, wenden Sie sich bitte an Ihren KENWOOD-Fachhändler.

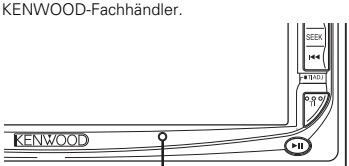

Reset-Taste

Bildschirmhelligkeit bei niedrigen Temperaturen

Wenn die Temperatur des Geräts fällt, wie z.B im Winter, wird das Flüssigkristall-Panel dunkler als sonst. Die normale Helligkeit kehrt zurück, nachdem der Monitor einige Zeit betrieben wurde.

Audiogeräte, die mit dem Receiver DDX7025 gesteuert werden können (per November 2003):

KDC-CPS89, KDC-CPS87, KDC-CPS85, KDC-C719, KDC-C717, KDC-C715, KDC-C669, KDC-C667, KDC-C665, KDC-C469, KDC-C467, KDC-C465, KDC-D301, KMD-D401, KTC-9090DAB, KDV-C820, KDC-C719MP, KCA-HF521, KPA-CP100, KTC-V500N/P/E (Schalten Sie, falls vorhanden, den "O-N"-Schalter in die "N"-Stellung.)

Navigationsgeräte, die mit dem Receiver DDX7025 gesteuert werden können (per November 2003):

KNA-DV3200, KNA-DV2200

Einlegen und Austauschen der Batterien für die Fernbedienung

Verwenden Sie Lithium-Batterien (CR 2025).
Legen Sie die Batterien unter Berücksichtigung der ⊕ und ⊖ Pole entsprechend der Abbildung ins Batteriefach.

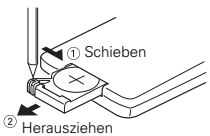

⚠WARNUNG

Nicht gebrauchte Batterien für Kinder unzugänglich aufbewahren. Wenden Sie sich sofort an einen Arzt, wenn die Batterie versehentlich verschluckt wurde.

⚠ Legen Sie die Fernbedienung nicht auf Stellen, an denen es heiß werden könnte, wie z.B. auf das Armaturenbrett.

- Die mitgelieferten Batterien sind für die Betriebsprüfung gedacht, deshalb ist es möglich, daß die Lebensdauer sehr kurz ist.
- Wenn die für die Fernbedienung erforderliche Distanz kurz wird, beide Batterien durch Neue austauschen.

Reinigung des Bedienfeldes und des Monitors

Wenn das Bedienfeld und die Monitor-Felder verschmutzt sein sollten, reinigen Sie sie unter Verwendung eines weichen Tuches (wie beispielsweise unter Verwendung eines im Handel erhältlichen, mit Silizium beschichteten Tuches). Reinigen Sie die Felder bei starken Verschmutzungen unter Verwendung eines Tuches, das Sie zuvor mit einem Neutralreiniger benetzt haben, und entfernen Sie den Neutralreiniger anschließend unter Verwendung eines trockenen Tuches.
Verwenden Sie keinerlei harten Tücher oder flüchtige Chemikalien (wie beispielsweise Alkohol). Bei einer Nichtbeachtung dessen könnte die Oberfläche zerkratzt werden oder könnten die aufgedruckten Buchstaben gelöscht werden.

Reinigen des DISC-Schachts

Im Disc-Schacht sammelt sich mit der Zeit Staub an, der ab und an entfernt werden muss. Ein verschmutzter Schacht kann die CDs beschädigen.

Beschlagen der Laser-Linse

Bei kaltem Wetter kann die Laserlinse des Disc-Spielers nach dem Einschalten der Fahrzeugheizung beschlagen. In diesem Fall lässt sich keine Disc abspielen. Nehmen Sie dann die Disc aus dem Gerät und warten Sie eine Zeitlang, bis der Beschlag abgetrocknet ist. Arbeitet der Disc-Spieler nach 1-2 Stunden noch nicht richtig, wenden Sie sich an Ihren KENWOOD-Fachhändler.

Dieses Produkt wird weder vom Hersteller eines Fahrzeugs während der Produktion noch von einem professionellen Importeur eines Fahrzeugs in einen EU-Mitgliedsstaat eingebaut.

Weltweite Gebiets-Codes

Die DVD-Spieler sind mit einem Gebiets-Code versehen, der dem Vertriebsbereich entspricht, wie in der nachfolgenden Karte dargestellt.

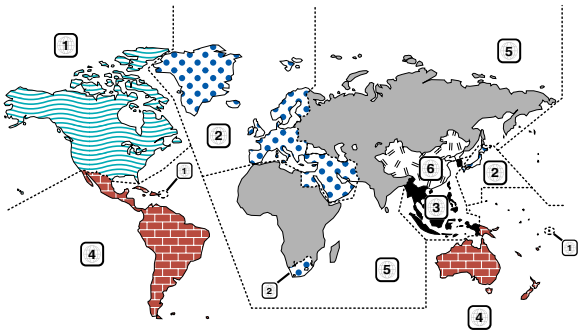

DVD-Symbole

Symbole	Beschreibung
ALL	Weist auf den Code des Gebiets hin, in dem diese Disc abgespielt werden kann.
8	Anzahl der Sprachen, die für die Audio-Funktionen aufgenommen wurden. Die Ziffer weist auf die Anzahl der Sprachen hin (maximal 8 Sprachen).
32	Anzahl der Sprachen, die für die Untertitel-Funktionen aufgenommen wurden. Die Ziffer weist auf die Anzahl der Sprachen hin (maximal 32 Sprachen).
9	Anzahl der Blickwinkel, die über die Blickwinkel-Funktion verfügbar sind. Die Ziffer weist auf die Anzahl der Blickwinkel hin (maximal 9 Blickwinkel).
16:9 LB	Wählbare Bildseitenverhältnisse. "LB" bedeutet "Letter Box", während "PS" für Pan/Scan steht. Das nebenstehende Beispiel bedeutet, daß ein 16:9-Video in ein Letter Box-Video umgewandelt werden kann.

Nicht abspielbare Discs

Auf diesem Gerät ist eine Wiedergabe der nachfolgend aufgeführten Discs nicht möglich.

- DVD-ROM/DVD-RAM-Discs
- HQ-VCD-Discs
- CDV-Discs (Es kann nur der Audioteil reproduziert werden)
- CD-G/CD-EG/CD-EXTRA-Discs (Es kann nur der Audioteil reproduziert werden)
- Photo-CD-Discs
- DVD-Audio

Wenn DVD-R/RW- und DVD+R/RW-Discs nicht im DVD-Video- Format aufgenommen worden sind, können diese nicht wiedergegeben werden.

Beschränkungen bedingt durch Unterschiede zwischen verschiedenen Discs

Sperrsymbol

Einige DVDs und VCDs lassen sich nur in gewissen Wiedergabe-Modi abspielen, entsprechend den vom Software-Hersteller eingegebenen Beschränkungen. Da dieses Gerät solche Beschränkungen berücksichtigt, können einige Funktionen möglicherweise nicht wie angegeben zur Verfügung stehen. Lesen Sie unbedingt die bei jeder Disc mitgelieferten Anweisungen durch. Sollte auf dem am CD-Spieler angeschlossenen Fernsehbildschirm ein Sperrsymbol erscheinen, bedeutet dies, daß diese Disc gewissen Beschränkungen unterworfen ist, wie oben beschrieben.

Die in dieser Bedienungsanleitung gezeigten Abbildungen des Autoradio-Displays und der Frontblende dienen lediglich als Erklärungshinweise für die vielseitigen Einstellmöglichkeiten Ihres Geräts. Deshalb können sich geringfügige Abweichungen zwischen der Display-Darstellung Ihres Geräts und den Illustrationen in der Anleitung ergeben.

Erklärungen der in diesem Handbuch verwendeten Symbole

Kennzeichnet die wichtigsten Bedienungen des Receivers.

Kennzeichnet die Taste, die Sie berühren müssen.

Kennzeichnet die Taste oder die Joystick-Bedienung auf der Fernbedienung.

Es wird der Anfangswert einer jeden Einstellung gezeigt.

Gibt eine zusätzliche Information oder einen Bedienungshinweis an.

Die Zeit wird je nach Verkaufsgebiet auf jedem Steuerungsbildschirm im 12-Stunden-Formatdisplay (mit angezeigtem AM/PM) oder im 24-Stunden-Formatdisplay (mit angezeigtem AM/PM) angezeigt. Die Display-Art kann nicht umgeschaltet werden. In dieser Bedienungsanleitung werden als Beispiele Bildschirme mit dem 24-Stunden-Formatdisplay verwendet.

Über Discs

Handhabung von Discs

- Berühren Sie nicht die Aufnahmeoberfläche der Disc.

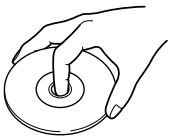

- CD-R/RW, DVD-R/RW und DVD+R/RW können leichter beschädigt werden als eine normale Musik-CD. Verwenden Sie eine CD-R/RW, DVD-R/RW oder DVD+R/RW erst, nachdem Sie die Achtungshinweise auf der Verpackung etc. gelesen haben.
- Kleben Sie keine Klebebänder etc. auf die Disc. Verwenden Sie auch keine Discs, die mit Aufklebern versehen sind.

Wenn Sie eine neue Disc verwenden

Falls das Führungsloch in der Mitte oder die Außenränder einen Grat haben, entfernen Sie diesen vor der Verwendung der Disc mit einem Kugelschreiber etc.

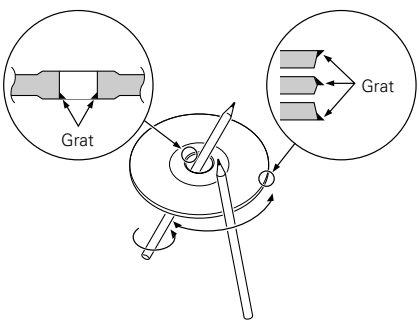

Zubehör

Verwenden Sie kein Zubehör für Ihre Discs.

Reinigung einer Disc

Reinigen Sie Discs stets von der Mitte einer Disc nach außen hin.



Entfernen von Discs

Wenn Sie Discs diesem Gerät entnehmen, ziehen Sie sie waagerecht heraus.

Discs, die nicht wiedergegeben werden können

- Discs, die nicht rund sind, können nicht verwendet werden.

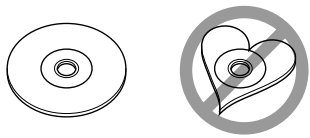

- Discs mit Verfärbungen auf der Aufnahmeoberfläche oder Discs, die schmutzig sind, können nicht verwendet werden.
- Dieses Gerät kann nur CDs mit der Kennung abspielen.

  Discs ohne diese Kennung werden unter Umständen nicht korrekt abgespielt.
- Eine CD-R oder CD-RW, die nicht abgeschlossen (finalized) worden ist, kann nicht abgespielt werden. (Einzelheiten hinsichtlich der Finalisierung finden Sie bitte in den Bebienungsanleitungen Ihrer Brennsoftware sowie Ihres CD-R/CD-RW-Recorders.)

Aufbewahrung von CDs

- Bewahren Sie CDs nicht in direktem Sonnenlicht auf (beispielsweise auf dem Armaturenbrett), wo hohe Temperaturen herrschen.
- Bewahren Sie Discs in deren Hüllen auf.

Hinweise zum Abspielen von MP3/WMA-Dateien

Dieses Gerät ist in der Lage, CDs mit MP3 (MPEG1 Audiolage 3)/WMA-Dateien abzuspielen. Bitte beachten Sie jedoch, dass sich die MP3/WMA-Daten nur wiedergeben lassen, wenn beim Brennen der CDs die nachfolgend beschriebenen Voraussetzungen erfüllt worden sind.

Verwendbare Medien

Bei mit diesem Gerät verwendbaren MP3/WMA-Aufnahmemedien sind CD-ROMs, CD-Rs und CD-RWs. Wenn Sie eine CD-RW verwenden, sollten Sie eine vollständige Formatierung und keine Schnellformatierung durchführen, um eine Fehlfunktion zu verhindern.

Verwendbare Medienformate

Die folgenden Formate sind für Medien verfügbar, die mit diesem Gerät verwendet werden. Die höchste Anzahl der Stellen, die für den Dateinamen einschließlich der Abgrenzung (".") und der dreistelligen Erweiterung verwendet werden, ist in Klammern angegeben.

- ISO 9660-Level 1 (12 Stellen)
- ISO 9660-Level 2 (31 Stellen)
- Joliet (64 Stellen)
- Romeo (128 Stellen)

Bis zu 170 Stellen können im Format für lange Dateinamen angezeigt werden. Lesen Sie sich für eine Auflistung aller verfügbarer Zeichen bitte die Bedienungsanleitung der Schreibsoftware und den unten stehenden Abschnitt "Eingabe eines Datei- und Ordnernamens" durch.
Hinsichtlich der Medien, die mit diesem Gerät reproduziert werden können, bestehen die folgenden Einschränkungen:

- Maximale Anzahl der Verzeichnis-Levels: 8
- Maximale Anzahl der Datein pro Ordner: 255
- Maximale Anzahl der Stellen für einen Ordnernamen: 64
- Maximale Anzahl der Ordner: 100

MP3/WMA-Dateien, die in anderen als den oben angeführten Formaten aufgenommen worden sind, können unter Umständen nicht erfolgreich wiedergegeben werden und Dateinamen oder Ordnernamen werden eventuell nicht ordnungsgemäß angezeigt.

Einstellungen für Ihren MP3/WMA-Encoder und Ihren CD-Brenner

Führen Sie die folgende Einstellung durch, wenn Sie Audio-Daten mithilfe eines MP3/WMA-Kodierers in MP3/WMA-Daten komprimieren.

- Übertragungs-Bitrate: MP3: 8 —320 kbps
  WMA: 48 —192 kbps
- Abtastfrequenz: MP3: 32, 44.1, 48 kHz
  WMA: 32, 44.1, 48 kHz

Wenn Sie Ihren CD-Brenner zur Aufnahme von MP3/WMA bis zur maximalen Disc-Kapazität verwenden, deaktivieren Sie zusätzliche Schriften. Wenn Sie eine leere Disc in einem Arbeitsgang beschreiben möchten, wählen Sie die Einstellung "Disc at Once", damit Sie die volle Kapazität ausnutzen können.

Eine ordnungsgemäße Wiedergabe ist unter Umständen nicht möglich, wenn ein Bereich der Funktionen von Windows Media Player 9 oder höher verwendet werden.

Eingabe der ID3-Markierung

Das anzeigbare ID3-Tag ist ID3 Version 1.x.
Den Zeichencode finden Sie in der Codeliste.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p				ª	Ã	Đ	ã	đ
1			!	1	A	Q	a	q				¡	±	Ã	Ñ	ã	ñ
2			"	2	B	R	b	r				¢	²	Ã	Ò	ã	ò
3			#	3	C	S	c	s				£	³	Ã	Ó	ã	ó
4			$	4	D	T	d	t				¤	´	Ã	Ô	ã	ô
5			%	5	E	U	e	u				¥	µ	Ã	Õ	ã	õ
6			&	6	F	V	f	v				¦	¶	Æ	Ö	æ	ö
7			'	7	G	W	g	w				§	·	Ç	×	ç	÷
8			(	8	H	X	h	x				¨	†	È	Ø	è	ø
9			)	9	I	Y	i	y				©	¹	É	Ù	é	ù
A			*	:	J	Z	j	z				ª	º	Ê	Ú	ê	ú
B			+	;	K	[	k	{				«	»	Ë	Û	ë	û
C			,	<	L	\	l	|				¬	¼	Ì	Ü	ì	ü
D			-	=	M	]	m	}				®	½	Í	Ý	í	ý
E			.	>	N	^	n	~				¯	¾	Î	Þ	î	þ
F			/	?	O	_	o	■				°	¿	Ï	ß	ï	ÿ

Eingabe der Datei- und Ordnernamen

Für Dateinamen und Ordnernamen können nur die Zeichen der Codeliste eingegeben und angezeigt werden.
Wenn Sie für die Eingabe irgendwelche anderen Zeichen verwenden, werden Datei- und Ordner-Namen nicht ordnungsgemäß angezeigt. Je nach verwendetem CD-Brenner werden beide möglicherweise nicht korrekt angezeigt.
Das Gerät erkennt und gibt ausschließlich MP3/WMA-Files wieder, die über die MP3/WMA-Erweiterung (.MP3/.WMA) verfügen.

Eine Datei mit einem Namen, der Zeichen enthält, die nicht auf der Codeliste sind, wird möglicherweise nicht korrekt abgespielt.

Schreiben von Dateien auf ein Medium

Wenn ein Medium eingelegt wird, das MP3/WMA-Daten enthält, überprüft das Gerät sämtliche Daten auf dem Medium. Wenn das Medium eine große Anzahl von Ordnern oder Dateien enthält, die nicht dem Format MP3/WMA entsprechen, nimmt es eine längere Zeit in Anspruch, bis das Gerät mit dem Abspielen von MP3/WMA beginnt.
Ferner kann es eine Weile dauern, bis das Gerät zur nächsten MP3/WMA-Datei weiterschaltet, oder eine Dateisuche oder Ordnersuche wird möglicherweise nicht einwandfrei ausgeführt.

Das Laden eines solchen Mediums kann laute Geräusche produzieren und die Lautsprecher beschädigen.

- Versuchen Sie nicht, ein Medium mit einer MP3/WMA-Erweiterung abzuspielen, das eine nicht dem MP3/WMA-Format entsprechende Datei enthält.
  Das Gerät erkennt Dateien, die nicht dem Format MP3/WMA entsprechen, als MP3/WMA-Daten, wenn sie mit der MP3/WMA-Erweiterung versehen sind.
- Versuchen Sie nicht, ein Medium abzuspielen, das Daten enthält, die nicht dem Format MP3/WMA entsprechen.

MP3/WMA-Abspielreihenfolge

Bei eingestellter Wiedergabe, Ordnersuche, Dateisuche oder Ordnerauswahl werden auf Dateien und Ordner in der Reihenfolge zugegriffen, in der sie vom CD-Writer eingeschrieben wurden.
Aufgrund dessen kann es passieren, dass die zu erwartende Abspielreihenfolge nicht mit der Reihenfolge übereinstimmt, in der die Spuren oder Alben schließlich tatsächlich abgespielt werden. Sie können die Reihenfolge des Abspielens von MP3/WMA dadurch beeinflussen, dass Sie die Daten auf ein Medium wie beispielsweise eine CD-R schreiben und dabei die jeweiligen Dateinamen an ihrem Anfang mit Abspielsequenznummern - wie z.B "01" bis "99", entsprechend Ihrem CD-Brenner - versehen.

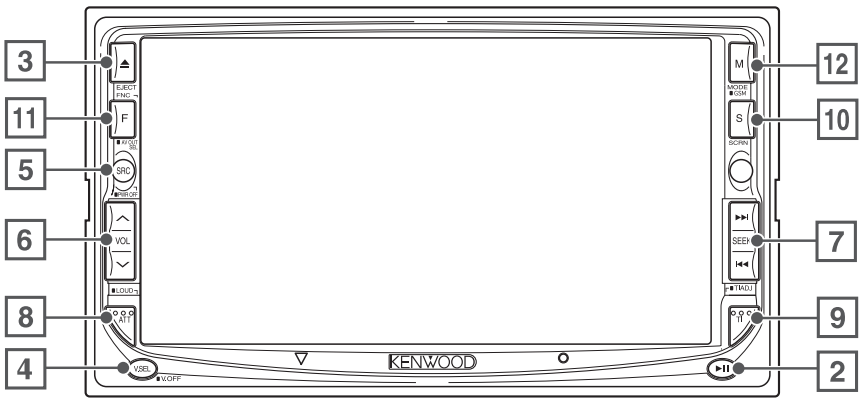
3
11
5
6
8
4
12
10
7
9
2
EJECT
FNC
F
SRC
VOL
ATT
V.SEL
M
MODE
DSM
S
SCRN
SEEK
TA/DI
KENWOOD

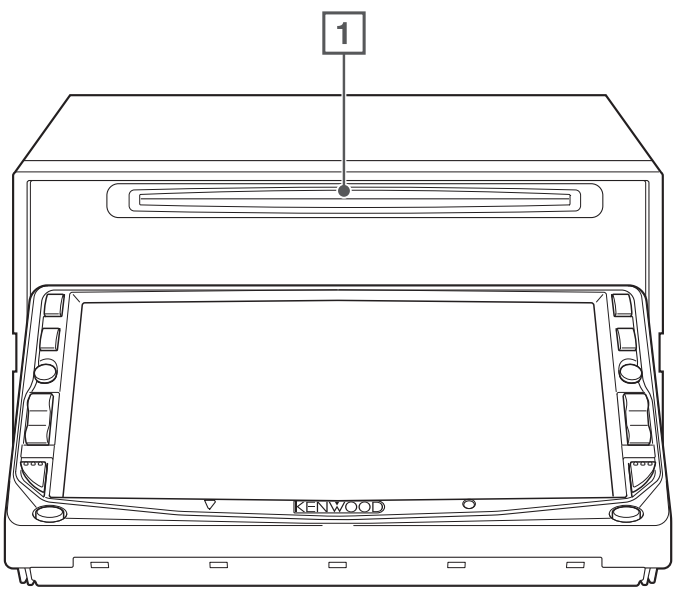
1
KENWOOD

1 **Disc wiedergeben**
[Disc-Einführungsschlitz]
Eine Disc wird wiedergegeben, wenn Sie sie einschieben.

2 **Wiedergabe/Pause**
[►II]-Taste
Unterbricht und startet eine Disc erneut.

3 **Disc auswerfen**
[EJECT]-Taste
Die Disc wird ausgeworfen.

4 **Umschalten der Videoquellen**
[V.SEL]-Taste
Bei jeder Betätigung der Taste wird die Videoquelle umgeschaltet.



* im Handel erhältliches Zubehör

Löscht das Videobild, wenn die Taste länger als 1 Sekunde gedrückt wird. Bei erneutem Drücken wird das Originalbild wieder angezeigt.

5 **Schalter für die Audioquelle/Stromversorgung**
[SRC]-Taste
Bei jeder Betätigung der Taste wird die Audioquelle umgeschaltet.

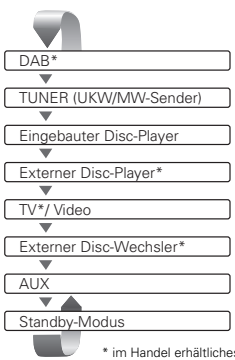

* im Handel erhältliches Zubehör

Zum Abschalten der Stromversorgung halten Sie die Taste länger als 1 Sekunde lang gedrückt.
Um die Stromversorgung wieder einzuschalten, drücken Sie die Taste nochmals.

6 **Titel-/Stationswähler**
[VOL]-Taste
Wählt eine Musik, ein Kapitel, einen Titel oder eine Frequenz aus.

7 **Titel-/Stationswähler**
[SEEK]-Taste
Wählt eine Musik, ein Kapitel, einen Titel oder eine Frequenz aus.

8 **Stummschaltung/Loudness**
[ATT]/[LOUD]-Taste
Schaltet die Lautstärke stumm.
Drücken Sie die Taste zur Aufhebung der Stummschaltung erneut.
Drücken Sie die Taste für mehr als eine Sekunde, um die Loudness-Funktion ein- oder auszuschalten. (Siehe Seite 177)
Wenn die Funktion eingeschaltet ist, werden die hohen und niedrigen Töne bei niedriger Lautstärke verbessert.

9 **Verkehrsmeldungen**
[TI]-Taste
Schaltet die Verkehrsmeldungsfunktion ein oder aus. (Siehe Seite 124)

10 **Bildschirm einrichten**
[SCRN]-Taste
Zeigt den Bildschirmsteuerungs- oder den Neigungsteuerungsbildschirm an. (Siehe Seite 146)

11 **Funktion**
[FNC]-Taste
Bei jeder Betätigung der Taste schaltet sich die Videoquelle um.

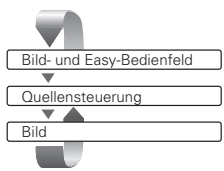

Zur Umschaltung der beim AV OUTPUT-Anschluss auszugebenden Quelle, wenn die Taste länger als 1 Sekunde gedrückt wird.

12 **Schalter für Bildschirmmodus/GSM**
[MODE]/[GSM]-Taste
Der Bildschirmmodus wird umgeschaltet. (Siehe Seite 112)
Der GSM-Bedienbildschirm erscheint, wenn Sie die Taste länger als 1 Sekunde gedrückt halten.

Mit Ausnahme für das Navigationssystems schaltet sich das Display ein, wenn Sie die Handbremse anziehen.

Grundsätzliche Bedienung der Fernbedienung

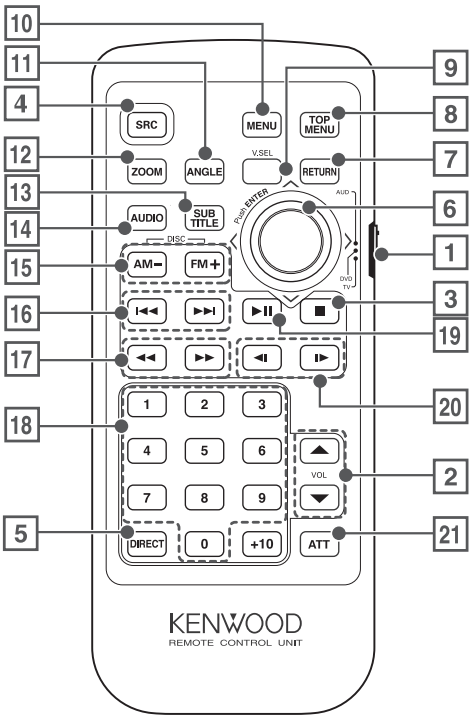

1 **Fernbedienungs-Moduswähler**

Wählt einen der folgenden Fernbedienungsmodi aus:
TV: TV-Quelle
DVD: Eingebaute DVD/VCD/CD/MP3/WMA-Player-Quelle
AUD: Tunerquelle oder abgehängte Disc-Wechsler-/Disc-Playerquelle

2 **Lautstärkeregler**

Regelt die Lautstärke.

3 **[DISC]**

Stoppt die Wiedergabe beim eingebauten Disc-Player.

4 Schaltet bei jeder Betätigung die Tonquelle um.

5 Wählt den Direktsuchmodus aus.
(Siehe Seite 119/124/133 nach <Direktsuche>)

6 **Joystick**
[DVD]

Übernimmt Ihre Auswahl vom DVD-Disc-Menü.

7 **[DVD] [VCD]**

Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück, wenn das DVD/VCD-Disc-Menü verwendet wird.

8 **[DVD]**

Öffnet das oberste Menü der DVD-Disc-Menüs.

9 **Umschalten der Videoquellen**
[V.SEL]-Taste (wenn 1 auf "TV" eingestellt ist)

Bei jeder Betätigung der Taste wird die Videoquelle umgeschaltet.



* im Handel erhältliches Zubehör

10 **[DVD]**

Öffnet das DVD-Disc-Menü.

11 **[DVD]**

Bei jedem Drücken der Taste ändert sich der Winkel.

12 **[DVD] [VCD]**

Bei jedem Drücken der Taste ändert sich das Zoomverhältnis.

13 **[DVD]**

Zur Umschaltung einer Untertitel-Sprache.

14 **[DVD]**

Zur Umschaltung Audio-Sprache.

15 **[DISC]**

Wählt einen Ordner oder eine Disc aus.

[TV]

FM: Schaltet auf TV1, TV2 oder VIDEO um.

[TUNER]

FM: Schaltet auf den UKW1-, UKW2- oder UKW3-Wellenbereich um.
AM: Schaltet auf den MW-Wellenbereich um.

16 **[DISC]**

Wählt ein Kapitel, einen Titel oder einen Song aus.

[TV]

Wählt einen Kanal aus.

[TUNER]

Wählt einen Sender aus.

17 **[DVD]**

◄◄ : Schneller Rücklauf (Rückspulen). Bei jeder Betätigung ändert sich die Geschwindigkeit.
►► : Schneller Vorlauf. Bei jeder Betätigung ändert sich die Geschwindigkeit.

18 **[TV] [TUNER]**

1 — 6 : Ruft die Sender aus dem Senderspeicher ab.

19 **[DISC]**

Start und Unterbrechung der Wiedergabe.

[TV] [TUNER]

Wählt den Suchmodus aus.
(Siehe Seite 122/140 für den <Suchmodus>)

20 **[DVD]**

◄▮ : Langsam rückwärts.
▮► : Langsam vorwärts.

21 **Stummschaltung**
[ATT]-Taste

Schaltet die Lautstärke stumm.
Drücken Sie die Taste zur Aufhebung der Stummschaltung erneut.

[DVD]	: Eine Bedienung während der DVD-Wiedergabe
[VCD]	: Eine Bedienung während der VCD-Wiedergabe
[DISC]	: Eine Bedienung während der DVD-, VCD-, CD-, MP3/WMA- oder MD-Wiedergabe
[TV]	: Eine Bedienung während einer TV-Quelle
[TUNER]	: Eine Bedienung während einer UKW/MW-Empfangsquelle

Bildschirmmodus umschalten

Bei jeder Betätigung der [MODE]-Taste ändert sich der Bildschirmmodus des Monitors.

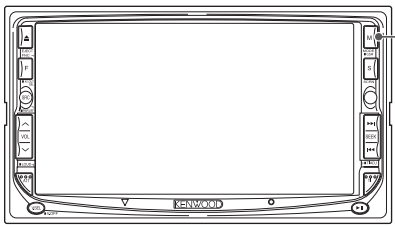

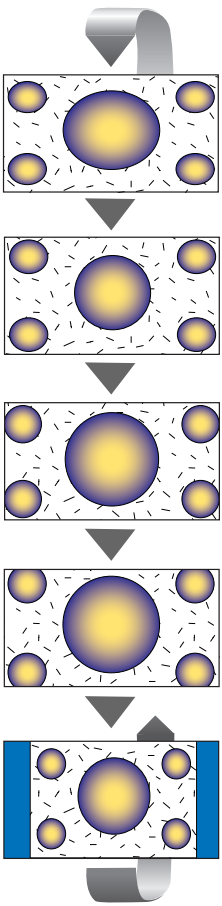

Vollbildmodus [FULL]

Bildanpassungsmodus [JUST]

Filmbildmodus [CINEMA]

Zoombildmodus [ZOOM]

Normalbildmodus [NORMAL]

- Wenn das Menü, der Easy-Steuerungsbildschirm oder die Navigation ausgewählt wurde, wird dies automatisch im Vollbild-Displaymodus angezeigt. Deren Bildschirmmodus kann nicht geändert werden.
- Der Bildschirmmodus kann für jede der DVD/VCD-, TV- und Video-Bildformate eingestellt werden.

Bedienung während der DVD-Video- oder Video-CD-

Während der Wiedergabe von DVD-Video (DVD) oder einer Video CD (VCD)-Disc

Anzeige des DVD/VCD-Wiedergabebildschirms

Bei der Anzeige von DVD/VCD-Bildern können Sie folgende Bedienungen verwenden.



DVD-Wiedergabebildschirm

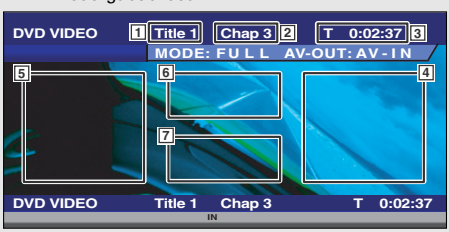

1 Titelnummeranzeige

2 Kapitelnummeranzeige

3 Wiedergabezeitanzeige

4 Vorwärts-Kapitelsuchbereich
Wählt das nächste Kapitel aus.

5 Rückwärts-Kapitelsuchbereich
Wählt das vorherige Kapitel aus.

6 Bedientastenbereich für das DVD-Disc-Menü
Zeigt die Disc-Menüsteuerungstasten an. (siehe Seite 118)

7 Tastenbereich der Informationsanzeige (siehe Seite 119)

VCD-Wiedergabebildschirm

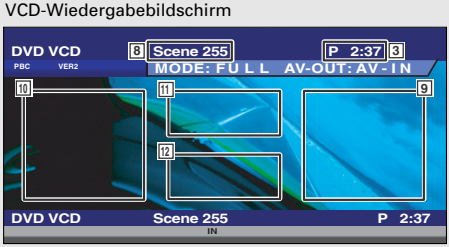

8 Szenen-/Titelnummernanzeige

9 Szenen-/Titelsuchbereich vorwärts
Wählt die nächste Szene (wenn PBC eingeschaltet ist) oder den nächsten Titel (wenn PBC ausgeschaltet ist) aus.

10 Szenen-/Titelsuchbereich rückwärts
Wählt die vorherige Szene (wenn PBC eingeschaltet ist) oder den nächsten Titel (wenn PBC ausgeschaltet ist) aus.

11 Zoom-Bedientastenbereich
Zeigt die Zoom-Bedientasten an (siehe Seite 119).

12 Tastenbereich der Informationsanzeige (siehe Seite 119)

- Angaben über die DVD/VCD-Wiedergabe, DVD/VCD-Bildauswahl und Bedientastenfunktionen finden Sie unter <DDX7025 Allgemeine Bedienung> (siehe Seite 108).
- Das Informationsdisplay wird nach etwa 5 Sekunden automatisch gelöscht. Zudem können die Informationen automatisch angezeigt werden, wenn sie aktualisiert werden (siehe Seite 165).

Wiedergabe

erscheinen verschiedene Bedienbildschirme.

Anzeige des Easy-Bedienfeldes

Das Bedienfeld wird in einer schwebenden Position auf dem DVD/VCD-Bildschirm angezeigt.

Anzeige des Easy-Bedienfeldes

13 Schaltet die Signalquelle um.

14 Stoppt die Wiedergabe.

15 Schneller Rück- oder Vorlauf.

16 **Kapitelsuche (DVD)**
Sucht nach einem Kapitel.

Szenen-/Titelsuche (VCD)
Wählt eine Szene (wenn PBC eingeschaltet ist) oder einen Titel (wenn PBC ausgeschaltet ist) aus.

17 Start und Unterbrechung der Wiedergabe.

Die Anzeige des Easy-Bedienfeldes wird gelöscht, wenn Sie die Mitte des Bild-Displaybereiches berühren.

Anzeige des DVD/VCD Bedienbildschirms

Gibt eine DVD/VCD unter Verwendung verschiedener Funktionen wieder.

DVD/VCD-Bedienbildschirm

18 Wirft die Disc am eingebauten Disc-Player aus.

19 Öffnet das Soundeffekt-Menü. (siehe Seite 176)

20 Zeigt den Quellenauswahlbildschirm an. (siehe Seite 147)

21 Öffnet das Einrichtungsmenü. (Siehe Seite 145)

22 Schneller Vor- oder Rücklauf.

23 Stoppt die Wiedergabe.
Bei zweimaligem Drücken wird die Disc von Anfang an wiedergegeben, wenn Sie sie das nächste Mal wiedergeben lassen möchten.

24 Wählt ein Kapitel, eine Szene oder einen Titel aus.
Wenn eine DVD unterbrochen ist, berühren Sie diese Taste für den Start der Einzelbild-Weiterschaltung.

25 Start und Unterbrechung der Wiedergabe.

26 Schneller Vor- oder Rücklauf. (nur während der DVD-Wiedergabe)

27 Schaltet die PBC-Funktion der VCD ein oder aus. (nur bei der Verwendung von VCD Ver 2.0 oder SVCD)

28 Zur Umschaltung der Wiederholungswiedergabe-Betriebe in der folgenden Reihenfolge.
DVD: Titelwiederholung, Kapitelwiederholung, Wiederholung aus
VCD: Spurwiederholung, Wiederholung aus (verfügbar bei ausgeschaltetem PBC)

29 Scrollt durch den Anzeigetext.

30 Schaltet die Wiedergabezeitanzeige in folgender Reihenfolge um.
DVD: Kapitel, Titel, verbleibende Titel
VCD: Titel, Disc, verbleibende Discs (nur wirksam, wenn die PBC-Funktion ausgeschaltet wurde)

31 **Titelnummeranzeige (DVD)**

32 **Kapitel-/Szenen-/Titelnummeranzeige**

33 **Wiedergabezeitanzeige**

34 Erscheint, wenn eine Disc eingelegt wird.

35 **Funktionsanzeige**

Öffnet das DVD-Disc-Menü

Wählt aus dem DVD-Disc-Menü eine Option aus.

1 Zeigt den Disc-Menü-Bedienbildschirm an

6 Bedientastenbereich für das DVD-Disc-Menü (Seite 114)

① Zum Aufrufen der Menüsteuerung.
② Schaltet den Bildwinkel um. (nur während der Programm-Wiedergabe)
③ Schaltet die Untertitelsprache um. (nur während der Programm-Wiedergabe)
④ Schaltet die Wiedergabesprache um. (nur während der Programm-Wiedergabe)
⑤ Zeigt den Zoom-Bedienbildschirm an.
⑥ Löscht die Disc-Menü-Bedienung

2 Wählen Sie Disc-Menü-Optionen aus

Disc-Menü (Menu Control)

Menu ctrl

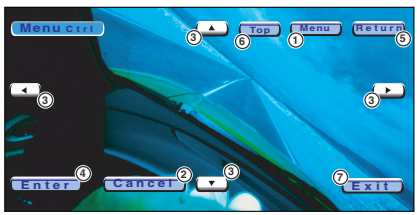

① Zum Aufrufen des Menüs.
② Kehrt zum Disc-Menü-Bedienbildschirm zurück.
③ Wählt eine Menü-Option aus.
④ Übernimmt Ihre Menüauswahl.
⑤ Kehrt zum vorherigen Menübildschirm zurück.
⑥ Zeigt das oberste Menü an.
⑦ Löscht die Disc-Menü-Bedienung

Zoom-Bedienung (Zoom Control)

Zoom

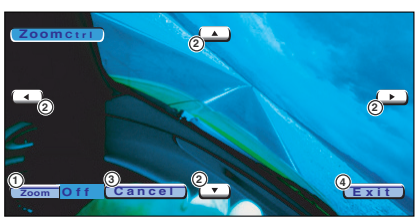

① Zum Umschalten des Zoomverhältnisses in 4 Stufen (2 mal, 3 mal, 4 mal oder aus) bei jeder Berührung.
② Scrollt den Bildschirm in der Richtung, in der Sie ihn berühren.
③ Kehrt zum Disc-Menü-Bedienbildschirm zurück.
④ Löscht die Disc-Menü-Bedienung

VCD-Zoom-Bedienung

Zur Anzeige eines vergrößerten VCD-Bildschirms.

1 Zur Anzeige des Zoom-Bedienbildschirms

11 Zoom-Bedientastenbereich (Seite 114)

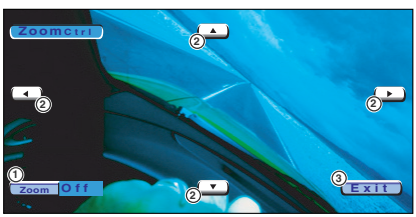

① Zum Umschalten des Zoomverhältnisses in 4 Stufen (2 mal, 3 mal, 4 mal oder aus) bei jeder Berührung.
② Scrollt den Bildschirm in der Richtung, in der Sie ihn berühren.
③ Zum Löschen der Zoom-Bedientaste.

Informations-Display

Zeigt die DVD- und AV-Information an.

7 12 Tastenbereich der Informationsanzeige (Seite 114)

Die Information wird 5 Sekunden lang angezeigt.

Direktsuche

Durch die Eingabe dieser Nummer können Sie auf einer DVD/VCD nach Kapiteln, Szenen oder Titeln suchen.

1 Wählt den Direktsuchmodus aus

DIRECT

Bei jeder Betätigung können folgende Elemente gesucht werden.
DVD: Titel, Kapitel, Zeit, direkte Nummer
VCD (Wenn PBC an ist): Szene, direkte Nummer
VCD (Wenn PBC aus ist): Titel, Zeit
Die direkte Suche wird von manchen Discs unter Umständen nicht unterstützt.

2 Geben Sie eine Nummer oder die Zeit ein

0 — 9

3 Suche

Die Bedienung endet automatisch, wenn Sie nicht innerhalb von 10 Sekunden bedienen.

Tuner-Bedienung

Im Tuner-Quellenmodus erscheinen verschiedene Bedienbildschirme.

Anzeige des Easy-Bedienfeldes

Das Tuner-Bedienfeld wird in einer schwebenden Position auf dem ausgewählten Bildschirm angezeigt.

Anzeige des Easy-Bedienfeldes

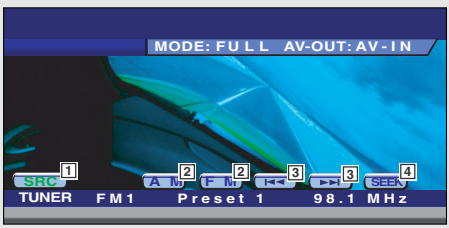

1 Schaltet die Quelle um.

2 Schaltet den Wellenbereich (auf MW oder UKW1/2/3) um.

3 Stellt einen Sender ein.

4 Schaltet den Suchmodus um.
(Siehe Seite 122 für den <Suchmodus>)

- Angaben über die Tastenfunktionen des Empfänger finden Sie unter <DDX7025 Allgemeine Bedienung> (siehe Seite 108).
- Die Anzeige des Easy-Bedienfeldes wird gelöscht, wenn Sie die Mitte des Bild-Displaybereiches berühren.

Anzeige des Tuner-Bedienbildschirms

Sie können einen Sender unter Verwendung verschiedener Funktionen einstellen.

Tuner-Bedienbildschirm

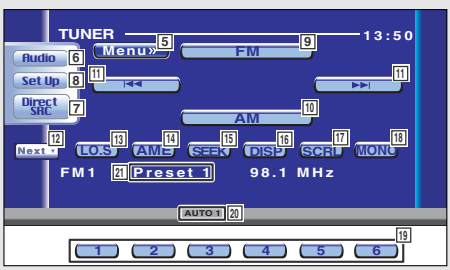

Anzeige des Tuner-Menübildschirms

Sie können die Menü-Optionen unter Verwendung verschiedener Funktionen auswählen.

Tuner-Menübildschirm

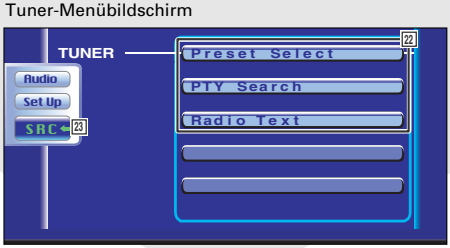

5 Öffnet das Tuner-Menü.

6 Öffnet das Soundeffekt-Menü. (siehe Seite 176)

7 Zeigt den Quellenauswahlbildschirm an.(siehe Seite 145)

8 Öffnet das Einrichtungsmenü. (Siehe Seite 147)

9 Schaltet auf den UKW1/2/3-Wellenbereich um.

10 Schaltet auf den MW-Wellenbereich um.

11 Stellt einen Sender ein.
Verwenden Sie den <Suchmodus> zur Änderung der Frequenz-Umschaltung.

12 Schaltet zwischen der Verwendung der Tasten 1 bis 6 und den Funktionstasten um.

13 Schaltet die lokale Suchfunktion ein oder aus.

14 Wählt den automatischen Speicherungs-Modus aus. (Siehe Seite 122 für die <Automatische Speicherung>.)

15 Schaltet den Suchmodus um.
(Siehe Seite 122 für den <Suchmodus>)

16 Wählt den Programm-Dienstnamen oder Radiotext-Modus für das Textdisplay aus. (Nur beim Empfang von UKW-Sendungen)

17 Scrollt durch den Anzeigetext.

18 Wählen Sie den Mono-Empfangsmodus aus. (Nur beim Empfang von UKW-Sendungen)

19 Wenn die Tasten 1 bis 6 erscheinen, können Sie die Sender aus dem Senderspeicher abrufen.
Angaben über die Speicherung von Sendestationen finden Sie unter <Automatische Speicherung> (siehe Seite 122) oder <Manuelle Speicherung> (siehe Seite 123).

20 Suchmodusanzeiger

21 Speichernummeranzeige

22 Wählt Optionen aus verschiedenen Funktionsmenüs aus.

23 Kehrt zum Tuner-Bedienbildschirm zurück.

Die vorhandenen Funktionen unterscheiden sich abhängig vom verwendeten Modell, von den technischen Daten des Tuners und vom Rundfunkübertragungssystem, das empfangen werden kann.

Suchmodus

Richtet eine Senderauswahl ein.

Falls SEEK nicht angezeigt wird, berühren Sie Next.

Bei jeder Betätigung der Taste ändert sich der Modus.

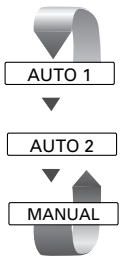

Stellt automatisch einen Sender mit gutem Empfang ein.

Speichern Sie einen Sender nach dem anderen im Speicher.

Schaltet manuell zum nächsten Kanal um.

Automatische Speicherung

Speichert Sender mit gutem Empfang automatisch im Senderspeicher.

1 Wählen Sie einen Wellenbereich aus, den Sie im Senderspeicher speichern wollen

2 Wählen Sie den automatischen Speicherungs-Modus aus

Falls AME nicht angezeigt wird, berühren Sie Next.

3 Starten Sie die automatische Speicherung

Berühren Sie |◄◄ oder ►►|.

Die automatische Speicherung endet, wenn 6 Sender oder alle zu empfangenden Sender gespeichert sind.

Die Bedienung endet automatisch, wenn Sie nicht innerhalb von 10 Sekunden bedienen.

Manuelle Speicherung

Speichert den gegenwärtig empfangenen Sender im Senderspeicher.

1 Wählen Sie einen Sender aus, den Sie im Senderspeicher speichern wollen

2 Speichern Sie im Senderspeicher



Falls die Tasten 1 bis 6 nicht angezeigt werden, berühren Sie Next.

Berühren Sie die Taste solange, bis die Speichernummer erscheint.

Vorauswahl

Listet die Sender auf, empfängt sie und speichert einen nach dem anderen im Senderspeicher.

1 Öffnen Sie das Tuner-Menü

2 Öffnen Sie das Voreinstellungsmenü

① Stellt den angezeigten Sender ein.
② Schaltet den Wellenbereich der angezeigten Senderliste um.
③ Wellenbereichsanzeige.
④ Kehrt zum Tuner-Menü zurück.

Direktsuche

Schaltet einen Sender ein, wenn dessen Frequenz eingegeben wird.

1 Wählen Sie einen Wellenbereich aus

FM+ AM−

2 Wählt den Direktsuchmodus aus

DIRECT

3 Geben Sie eine Frequenz ein

0 — 9

Wenn Sie beides eingegeben haben, startet der Empfang des Signals.

Beispiel: Wenn Sie UKW 92,1 MHz empfangen

0 9 2 1

Beispiel: Wenn Sie MW 810 kHz empfangen

0 8 1 0

Die Bedienung endet automatisch, wenn Sie nicht innerhalb von 10 Sekunden bedienen.

Verkehrsmeldungen

Beim Beginn eines Verkehrsbulletins wird jede Quelle automatisch auf die Verkehrsmeldungen umgeschaltet, und diese werden angezeigt.

Wenn die Verkehrsmeldung startet...

Der Verkehrsmeldungsbildschirm erscheint automatisch.

Verkehrsmeldungsbildschirm

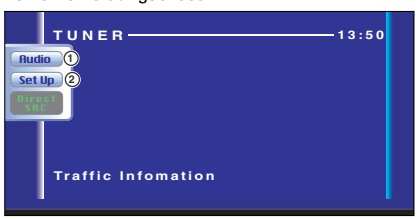

① Öffnet das Soundeffekt-Menü. (siehe Seite 176)
② Öffnet das Einrichtungsmenü. (siehe Seite 147)

Verkehrsmeldungen werden automatisch in der Lautstärke wiedergegeben, die beim Hören der letzten Verkehrsmeldungen eingestellt war. Diese Lautstärke lässt sich beim Anhören von Verkehrsmeldungen ändern.
Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass die Lautstärke bei angeschlossenem DSP-Gerät (optionales Zubehör) durch Drücken der TA/NEWS-Taste für mindestens 2 Sekunden voreingestellt wird.

Suche nach der Programmsparte

Ein Programm wird eingestellt, wenn Sie seine Programmsparte angeben.

1 Öffnen Sie das Tuner-Menü

2 Öffnen Sie das PTY-Suchmenü

① Wählt eine Programmsparte aus.
② Scrollt die Programmsparten-Liste durch.
③ Sucht nach der Programmsparte.
Diese wird angezeigt, wenn die Programmsparte ausgewählt wurde.
④ Kehrt zum Tuner-Menü zurück.

3 Wählen Sie eine Programmsparte aus

etc.

4 Suchen Sie nach der Programmsparte

Radiotext

Sie können sich den Radiotext anzeigen lassen.

1 Öffnen Sie das Tuner-Menü

2 Anzeige des Radiotextes

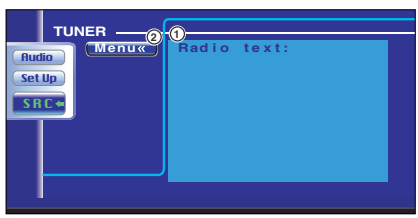

① Zeigt den Radiotext an.
② Kehrt zum Tuner-Menü zurück.

CD/MP3/WMA/Disc-Wechsler-Wiedergabebedienung

Während der Wiedergabe vom CD/MP3/WMA/Disc-Wechsler können Sie

Anzeige des Easy-Bedienfeldes

Das CD/MP3/WMA/Disc-Wechsler-Bedienfeld wird in einer schwebenden Position auf dem ausgewählten Bildschirm angezeigt.

Anzeige des Easy-Bedienfeldes

Während der CD-Wiedergabe

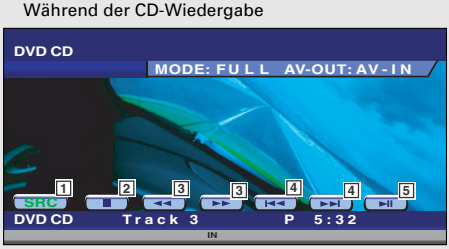

Während der MP3/WMA-Wiedergabe



Während der Wiedergabe vom Disc-Wechsler



Während der Wiedergabe vom CD-Player

1 Schaltet die Quelle um.

2 Stoppt die Wiedergabe vom eingebauten Disc-Player.

3 Wenn mit dem eingebauten Disc-Player eine CD wiedergegeben wird:
Schneller Rück- oder Vorlauf.

4 Wählt einen Song aus.

5 Startet und unterbricht die Wiedergabe.

6 Wenn mit dem eingebauten Disc-Player eine MP3/WMA wiedergegeben wird:
Wählt einen Ordner aus.

7 Wenn mit dem eingebauten Disc-Wechsler eine CD wiedergegeben wird:
Wählt eine Disc aus.

- Angaben über die Tastenfunktionen der CD/MP3/WMA/Disc-Wechsler-Wiedergabe und des Empfängers finden Sie unter <DDX7025 Allgemeine Bedienung> (siehe Seite 108).
- Die Anzeige des Easy-Bedienfeldes wird gelöscht, wenn Sie die Mitte des Bild-Displaybereiches berühren.

verschiedene Bedienbildschirme aufrufen.

Anzeige des CD/MP3/WMA/Disc-Wechsler-Bedienbildschirms

Die CD/MP3/WMA/Disc-Wechsler-Wiedergabe kann mit verschiedenen Funktionen erfolgen.

CD-Bedienbildschirm

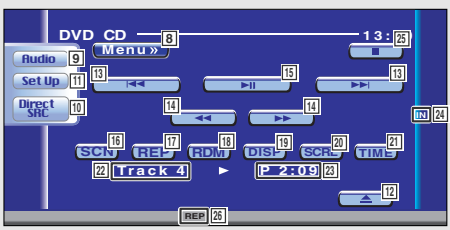

Während der CD-Wiedergabe

8 Anzeige des CD-Menüs.

9 Öffnet das Soundeffekt-Menü. (siehe Seite 176)

10 Zeigt den Quellenauswahlbildschirm an. (siehe Seite 145)

11 Öffnet das Einrichtungsmenü. (Siehe Seite 147)

12 Wirft die Disc am eingebauten Disc-Player aus.

13 Wählt einen Titel aus.

14 Schneller Rück- oder Vorlauf.

15 Startet und unterbricht die Wiedergabe.

16 Startet oder stoppt die Scan-Wiedergabe (die den Beginn eines jeden Songs einen nach dem anderen wiedergibt).

17 Wiedergabewiederholung (des gegenwärtigen Titels).

18 Startet oder stoppt die Zufallswiedergabe (Wiedergabe der Songs in zufälliger Reihenfolge).

19 Wählt den Disc-Namen- (siehe <Disc-Name einstellen> auf Seite 131), Disc-Text- oder Titeltext-Modus für die Textanzeige aus.

20 Scrollt durch den Anzeigetext.

21 Schaltet zwischen der Wiedergabezeit von Titel oder Disc oder der Disc-Restzeit um.

22 Titelnummeranzeige

23 Wiedergabezeitanzeige

24 Erscheint, wenn eine Disc eingelegt wird.

25 Stoppt die Wiedergabe vom eingehauen Disc-Player.
Bei zweimaligem Drücken wird die Disc von Anfang an wiedergegeben, wenn Sie sie das nächste Mal wiedergeben lassen möchten.

26 Funktionsanzeige

MP3/WMA-Bedienbildschirm

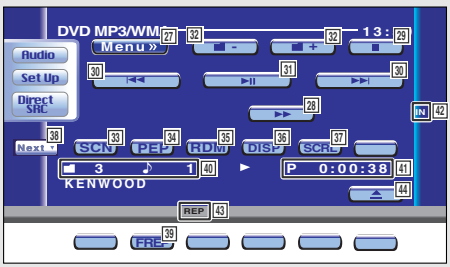

Während der MP3/WMA-Wiedergabe

27 Ruft das MP3-/WMA-Menü auf.

28 Schneller Vorlauf.

29 Stoppt die Wiedergabe.
Bei zweimaligem Drücken wird die Disc von Anfang an wiedergegeben, wenn Sie sie das nächste Mal wiedergeben lassen möchten.

30 Wählt einen Song aus.

31 Start und Unterbrechung der Wiedergabe.

32 Wählt einen Ordner aus.

33 Startet oder stoppt die Scan-Wiedergabe (die den Beginn eines jeden Songs einen nach dem anderen wiedergibt).

34 Wiedergabewiederholung (des gegenwärtigen Songs).

35 Startet oder stoppt die Zufallswiedergabe (die Wiedergabe der Songs des gegenwärtigen Ordners in zufälliger Reihenfolge).

36 Wählt den Ordnernamen, Dateinamen, Titel (ID3/WMA Tag), Künstlernamen (ID3/WMA Tag) oder Albumnamen (ID3 Tag) für die Textanzeige aus.

37 Scrollt durch den Anzeigetext.

38 Schaltet die Tastenanzeige um.

39 Wiedergabewiederholung des Songs des gegenwärtigen Ordners.

40 **Ordner- und Dateinummeranzeige**

41 **Wiedergabezeitanzeige**

42 Erscheint, wenn eine Disc eingelegt wird.

43 **Funktionsanzeige**

44 Wirft eine Disc aus.

Disc-Wechsler-/CD-Player-Bedienbildschirm

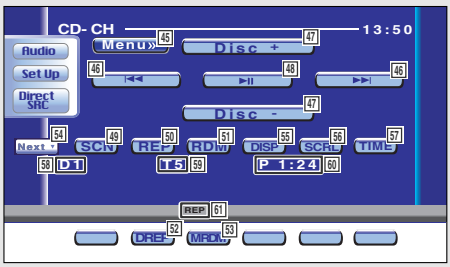

Während der Wiedergabe durch einen Disc-Wechsler/CD-Player

45 Ruft das Disc-Wechsler-/CD-Player-Menü auf.

46 Wählt einen Titel aus.
Startet das schnelle Vor- oder Rückspulen, wenn fortgesetzt gedrückt wird.

47 Wählt eine Disc aus. (Funktion des Disc-Wechslers)

48 Startet und unterbricht die Wiedergabe.

49 Startet oder stoppt die Scan-Wiedergabe (die den Beginn eines jeden Songs einen nach dem anderen wiedergibt).

50 Wiedergabewiederholung (des gegenwärtigen Titels).

51 Startet oder stoppt die Zufallswiedergabe (Wiedergabe der Songs in zufälliger Reihenfolge).

52 Wiedergabewiederholung der gegenwärtigen Disc. (Funktion des Disc-Wechslers)

53 Startet oder stoppt die Zufallswiedergabe des Magazins (die Wiedergabe der Songs des Disc-Wechslers in zufälliger Reihenfolge). (Funktion des Disc-Wechslers)

54 Schaltet die Tastenanzeige um.

55 Wählt den Disc-Namen- (siehe <Disc-Name einstellen> auf Seite 131), Disc-Text- oder Titeltext-Modus für die Textanzeige aus.

56 Scrollt durch den Anzeigetext.

57 Schaltet zwischen der Wiedergabezeit von Titel oder Disc oder der Disc-Restzeit um.

58 **Disc-Nummeranzeige** (Funktion des Disc-Wechslers)

59 **Titelnummeranzeige**

60 **Wiedergabezeitanzeige**

61 **Funktionsanzeige**

Die verwendbaren Funktionen und die Informationen, die angezeigt werden können, variieren je nach angeschlossenem Modell.

Anzeige des CD/MP3/WMA/Disc-Wechsler-Menübildschirms

Sie können die Menü-Optionen unter Verwendung verschiedener Funktionen auswählen.

CD-Menübildschirm

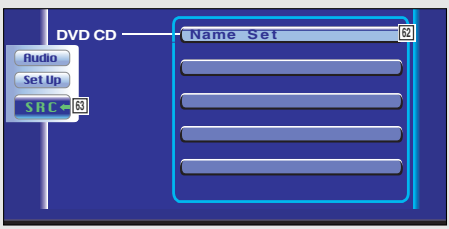

62 Wählt Optionen aus verschiedenen Funktionsmenüs aus.

63 Kehrt zum CD/MP3/WMA/Disc-Wechsler-Bedienbildschirm zurück.

Abhängig von der verwendeten Signalquelle variieren die zur Verfügung stehenden Funktionen.

Disc-Name eingeben

Benennt eine CD.

1 **Lassen Sie eine CD wiedergeben, die Sie benennen wollen**

2 **Öffnen Sie das CD/Disc-Wechsler-Menü**

3 **Wählen Sie den Namen-Eingabemodus aus**

Abhängig von der wiedergegebenen Disc variiert die Position von Name Set .

4 **Geben Sie einen Namen ein**

Einzelheiten über die Zeicheneingabe finden Sie unter <Zeicheneingabe> auf Seite 144.

5 **Verlassen Sie den Namen-Eingabemodus**

- Einer MD oder MP3/WMA-Disc können Sie keinen Namen zuordnen.
- Anzahl der im Speicher zu speichernden Discs
  Eingebauter Disc-Player: 10
  Externer CD-Wechsler/-Player:
  Variiert je nach CD-Wechlser/-Player. Lesen Sie dazu das Handbuch des CD-Wechslers/-Players.

Verzeichnisliste (während der MP3/WMA-Wiedergabe)

Das Verzeichnis einer MP3/WMA-Disc wird für eine Schnellsuche aufgelistet.

1 **Öffnen Sie das MP3/WMA-Menü**

2 **Starten der Verzeichnis-Auflistung**

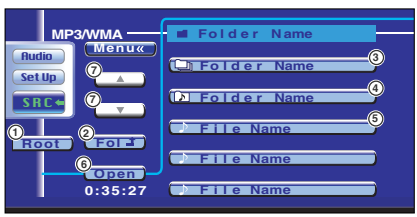

① Kehrt zum Hauptverzeichnis zurück.
② Zeigt die nächst höhere Ebene der Hierarchie an.
③ Zeigt ein Verzeichnis an, wenn das Unterverzeichnis über ein Verzeichnis verfügt. Wenn Sie das Verzeichnis berühren, wird es geöffnet.
④ Zeigt ein Verzeichnis an, wenn das Unterverzeichnis über Dateien ohne Verzeichnis verfügt. Wenn Sie das Verzeichnis berühren, wird es geöffnet, und Titel im Verzeichnis werden wiedergegeben.
⑤ Zeigt die MP3/WMA-Dateien an. Wenn Sie eine der Dateien berühren, wird der enthaltene Titel wiedergegeben.
⑥ Gibt das ausgewählte Verzeichnis wieder.
⑦ Scrollt durch die Liste.

3 **Wählen Sie einen Song aus**

Lassen Sie sich den gewünschten Song anzeigen und berühren Sie die Dateianzeige.

ID3/WMA-TAG-Anzeige (während der MP3/WMA-Wiedergabe)

Es wird die ID3/WMA-TAG-Information der MP3/WMA-Datei aufgelistet.

1 Öffnen Sie das MP3/WMA-Menü

2 Anzeige des ID3/WMA TAG

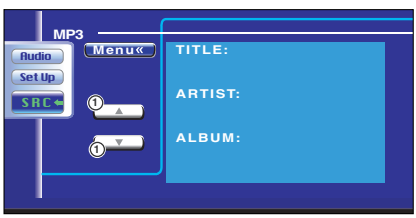

① Scrollt durch die Liste.

Disc-Auswahl (während der Wiedergabe vom Disc-Wechsler)

Die im Disc-Wechsler eingelegten Discs werden für die schnelle Auswahl aufgelistet.

1 Öffnet das Disc-Wechsler-Menü

2 Öffnen Sie das Disc-Auswahlmenü

① Gibt die angezeigte Disc wieder.
② Wählt den Disc-Namen oder den Disc-Textmodus für die Textanzeige aus.
③ Scrollt durch die Liste.
(Wird nicht angezeigt, wenn ein Disc-Wechsler mit 6 oder weniger Discs bestückt ist.)

3 Wählen Sie die gewünschte Disc aus

Berühren Sie die gewünschte Disc-Anzeige.

Direktsuche

Sucht nach einer Disc oder einem Song, wenn die betreffende Nummer eingegeben wird.

Während der Wiedergabe vom eingebauten Disc-Player

1 Wählen Sie den Direktsuchmodus aus

Bei jeder Betätigung können folgende Elemente gesucht werden.
CD: Spurnummer, Gesamtwiedergabezeit
MP3/WMA: Ordner, Datei

2 Geben Sie eine Disc- oder Titelnummer ein



3 Suche

Bei der Suche nach einem Song:

Während der Wiedergabe von einem externen Disc-Player oder Disc-Wechsler

1 Geben Sie eine Disc- oder Titelnummer ein



2 Suche

Bei der Suche nach einem Song:

Bei der Suche nach einer Disc:

Die Bedienung endet automatisch, wenn Sie nicht innerhalb von 10 Sekunden bedienen.

Telefon-Stummschaltung

Wenn ein Telefonanruf eingeht, wird das System automatisch unterbrochen (Pause).

Wenn ein Telefonanruf eingeht...

Der Telefonanrufbildschirm ("CALL") erscheint und das System wird unterbrochen.

Telefonanrufbildschirm ("CALL")

Falls Sie die Audioquelle während des Telefonanrufs weiter hören wollen...

Das System startet erneut, während das Telefongespräch fortgesetzt wird.

Wenn das Gespräch endet...

Legen Sie den Hörer auf.
Das System startet erneut.

Deutsch

TV-Bedienung (nur bei angeschlossenem optionalen Zubehör-TV-Tuner)

Im TV-Quellenmodus erscheinen verschiedene Bedienbildschirme.

Anzeige des TV-Bildschirms

Im TV-Quellenmodus erscheinen verschiedene Bedienbildschirme.

Wählt die TV-Bildschirme aus.

TV-Bildschirm

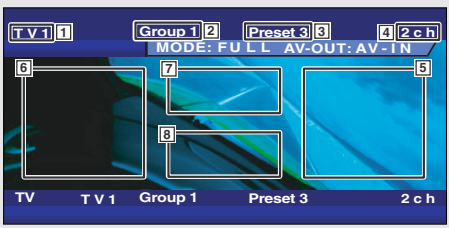

1 TV-Wellenbereichnummern-Display

2 TV-Bereichsgruppenanzeige (siehe Seite 170)

3 Speichernummeranzeige

4 Kanalnummeranzeige

5 Oberer Kanalbereich
Inkrementiert den Kanal.

6 Unterer Kanalbereich
Dekrementiert den Kanal.

7 Wellenbereich/Video, Tastenbereich
Schaltet zu TV1, TV2 oder VIDEO um.

8 Tastenbereich der Informationsanzeige

- Angaben über die Tastenfunktionen der TV-Bildschirmauswahl und des Empfängers finden Sie unter <DDX7025 Allgemeine Bedienung> (siehe Seite 108).
- Die Informationsanzeige wird nach etwa 5 Sekunden automatisch gelöscht. Zudem können die Informationen automatisch angezeigt werden, wenn sie aktualisiert werden (siehe Seite 165).

Anzeige des Easy-Bedienfeldes

Das Bedienfeld wird in einer schwebenden Position auf dem TV-Bildschirm angezeigt.

Anzeige des Easy-Bedienfeldes

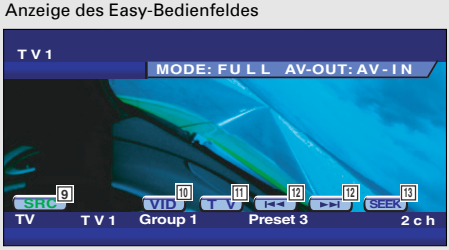

9 Schaltet die Quelle um.

10 Schaltet auf Video (VIDEO) um.

11 Schaltet den TV-Wellenbereich (zu TV1 oder TV2) um.

12 Ruft einen Kanal auf.

13 Schaltet den Suchmodus um.
(Siehe Seite 136 für den <Suchmodus>)

Die Anzeige des Easy-Bedienfeldes wird gelöscht, wenn Sie die Mitte des Bild-Displaybereiches berühren.

Anzeige des TV-Bedienbildschirms

Sie können einen TV-Sender unter Verwendung verschiedener Funktionen einstellen.

TV-Bedienbildschirm

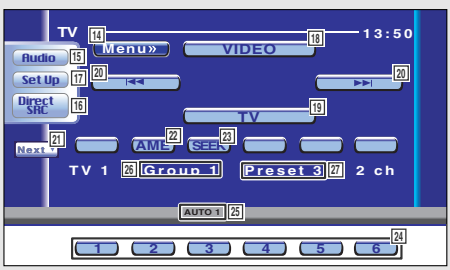

14 Öffnet das TV-Menü.

15 Öffnet das Soundeffekt-Menü. (siehe Seite 176)

16 Zeigt den Quellenauswahlbildschirm an. (siehe Seite 145)

17 Öffnet das Einrichtungsmenü. (Siehe Seite 147)

18 Schaltet zu VIDEO um.

19 Schaltet auf TV1 oder TV2 um.

20 Wählt einen Kanal aus.
Verwenden Sie den <Suchmodus> (siehe Seite 136) zur Änderung der Kanal-Einstellfolge.

21 Schaltet zwischen der Verwendung der Tasten 1 bis 6 und den Funktionstasten um.

22 Wählt den automatischen Speicherungs-Modus aus. (Siehe Seite 136 für <Automatische Speicherung>)

23 Schaltet den Suchmodus um.
(Siehe Seite 136 für den <Suchmodus>)

24 Wenn die Tasten 1 bis 6 erscheinen, können Sie die Kanäle aus dem Senderspeicher abrufen.
Angaben über die Speicherung von Sendestationen finden Sie unter <Automatische Speicherung> (siehe Seite 136) oder <Manuelle Speicherung> (siehe Seite 136).

25 Suchmodusanzeige

26 TV-Bereichsgruppenanzeige (Siehe Seite 170)

27 Speichernummeranzeige

Anzeige des TV-Menübildschirms

Sie können die Menü-Optionen unter Verwendung verschiedener Funktionen auswählen.

TV-Menübildschirm

28 Wählt Optionen aus verschiedenen Funktionsmenüs aus.

29 Kehrt zum TV-Bedienbildschirm zurück.

Die vorhandenen Funktionen unterscheiden sich abhängig vom verwendeten Modell, von den technischen Daten des Tuners und vom Rundfunkübertragungssystem, das empfangen werden kann.

Suchmodus

Richtet eine TV-Senderauswahl ein.

Falls SEEK nicht angezeigt wird, berühren Sie Next.

Bei jeder Betätigung der Taste ändert sich der Modus.

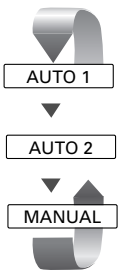

Stellt automatisch einen Sender mit gutem Empfang ein.

Speichern Sie einen Sender nach dem anderen im Speicher.

Schaltet manuell zum nächsten Kanal um.

Automatische Speicherung

Speichert Sender mit gutem Empfang automatisch im Senderspeicher.

1 Wählen Sie einen Wellenbereich aus, den Sie im Senderspeicher speichern wollen

2 Wählen Sie den automatischen Speicherungs-Modus aus

Falls AME nicht angezeigt wird, berühren Sie Next.

3 Starten Sie die automatische Speicherung

Berühren Sie |◄◄ oder ►►|.

Die automatische Speicherung endet, wenn 6 Sender oder alle zu empfangenden Sender gespeichert sind.

Die Bedienung endet automatisch, wenn Sie nicht innerhalb von 10 Sekunden bedienen.

Manuelle Speicherung

Speichert den gegenwärtig empfangenen Sender im Senderspeicher.

1 Wählen Sie einen Kanal aus, den Sie im Senderspeicher speichern wollen



2 Speichern Sie im Senderspeicher

Falls die Tasten 1 bis 6 nicht angezeigt werden, berühren Sie Next.

Berühren Sie die Taste so lange, bis die Speichernummer erscheint.

Vorauswahl

Listet die Sender auf, empfängt sie und speichert einen nach dem anderen im Senderspeicher.

1 Wählen Sie einen aufzurufenden Wellenbereich aus

2 Öffnen Sie das TV-Menü

(S135 14)

3 Öffnen Sie das Voreinstellungsmenü

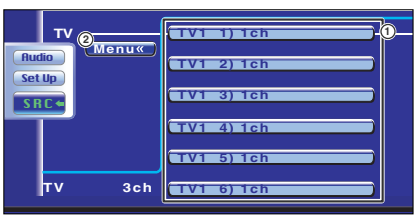

① Stellt den angezeigten Sender ein, wenn der Sendername angezeigt wird, falls er eingerichtet wurde.
② Kehrt zum TV-Menü zurück.

Sendername eingeben

Benennt einen Sender.

1 Wählen Sie einen Sender aus, den Sie benennen wollen

2 Öffnen Sie das TV-Menü

3 Wählt den Namen-Eingabemodus aus

4 Geben Sie einen Namen ein

Einzelheiten über die Zeicheneingabe finden Sie unter <Zeicheneingabe> auf Seite 144.

5 Verlassen Sie den Namen-Eingabemodus

- Sie können bis zu 20 Sender im Senderspeicher speichern.
- Erst nach dem Anziehen der Feststellbremse sind Sie in der Lage, einen Sendernamen einzustellen.

DAB-Tuner-Bedienung (nur bei angeschlossenem optionalen Zubehör-DAB-Tuner)

Im DAB-Tuner-Quellenmodus erscheinen verschiedene Bedienbildschirme.

Anzeige des Easy-Bedienfeldes

Das DAB-Tuner-Bedienfeld wird in einer schwebenden Position auf dem ausgewählten Bildschirm angezeigt.

Anzeige des Easy-Bedienfeldes

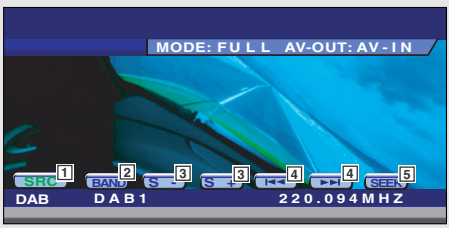

1 Schaltet die Signalquelle um.

2 Schaltet auf den Wellenbereich (DAB1/2/3) um.

3 Wählt einen Dienst aus.

4 Wählt das Ensemble aus.

5 Schaltet den Suchmodus um.
(Siehe Seite 140 für den <Suchmodus>)

- Angaben über die Tastenfunktionen des Systems finden Sie unter <DDX7025 Allgemeine Bedienung> (siehe Seite 108).
- Die Anzeige des Easy-Bedienfeldes wird gelöscht, wenn Sie die Mitte des Bild-Displaybereiches berühren.

Anzeige des DAB-Tuner-Bedienbildschirms

Die Auswahl des Ensembles und der Dienste kann durch verschiedene Funktionen erfolgen.

DAB-Tuner-Bedienbildschirm

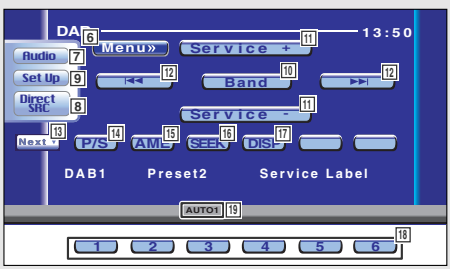

6 Öffnet das DAB-Tuner-Menü.

7 Öffnet das Soundeffekt-Menü. (siehe Seite 176)

8 Zeigt den Quellenauswahlbildschirm an. (siehe Seite 145)

9 Öffnet das Einrichtungsmenü. (siehe Seite 147)

10 Schaltet zum Wellenbereich (DAB1/2/3) um.

11 Wählt einen Dienst aus.

12 Wählt das Ensemble aus.

13 Schaltet zwischen der Verwendung der Tasten 1 bis 6 und der Funktionstaste um.

14 Wählt die primäre und sekundäre Bedienung aus.

15 Wählt den automatischen Speicherungs-Modus aus. (Siehe Seite 140 für <Automatischer Ensemble-Speicher>)

16 Schaltet den Suchmodus um. (Siehe Seite 140 für den <Suchmodus>)

17 Zur Umschaltung des Displays zwischen Ensemble-Label, PTY-Label, Komponenten-Label, Regions-Label und Audioqualität.

18 Wenn die Tasten 1 bis 6 erscheinen, können Sie einen Dienst aus dem Speicher abrufen.

19 Suchmodusanzeiger

Anzeige des DAB-Tuner-Menübildschirms

Sie können die Menü-Optionen unter Verwendung verschiedener Funktionen auswählen.

DAB-Tuner-Menübildschirm

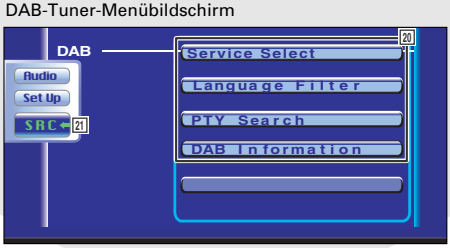

20 Wählt Optionen aus verschiedenen Funktionsmenüs aus.

21 Kehrt zum DAB-Tuner-Bedienbildschirm zurück.

Einzelheiten über die DAB-Tunerfunktion finden Sie im Bedienungshandbuch des DAB-Tuners (optionales Zubehör).

Suchmodus

Eine Dienstauswahlmethode kann eingestellt werden.

Falls SEEK nicht angezeigt wird, berühren Sie Next.

Die Modusanzeige wird bei jedem Berühren der Taste umgeschaltet.

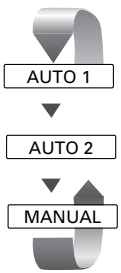

Stellt automatisch ein Ensemble mit gutem Empfang ein.

Speichern Sie einen Sender nach dem anderen im Speicher.

Schaltet manuell zum nächsten Kanal um.

Automatischer Ensemble-Speicher

Speichert ein Ensemble mit gutem Empfang automatisch im Speicher.

1 Wählen Sie einen Wellenbereich aus, den Sie speichern wollen

2 Wählen Sie den automatischen Speicherungsmodus aus

Falls AME nicht angezeigt wird, berühren Sie Next.

3 Starten Sie die automatische Speicherung

Berühren Sie ◄◄ oder ►►.

Die automatische Speicherung endet, wenn 6 Ensembles oder alle zu empfangenden Ensembles gespeichert sind.

Dienste-Vorgabespeicher

Speichert den gegenwärtig empfangenen Dienst im Speicher.

1 Wählen Sie einen Dienst aus, den Sie speichern wollen



2 Speichern Sie den Dienst

Falls die Tasten 1 bis 6 nicht angezeigt werden, berühren Sie Next.

Dienstauswahl

Für Ihre Auswahl werden die gegenwärtig empfangenen Ensembles angezeigt.

1 Öffnen Sie das DAB-Tuner-Menü

2 Öffnen Sie das Dienstauswahlmenü

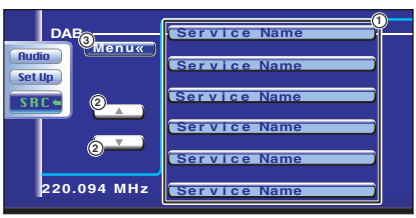

① Wählt einen Dienst aus.
② Scrollt durch die Diensteliste.
③ Kehrt zum DAB-Tuner-Menü zurück.

3 Wählen Sie einen Dienst aus

Sprachenfilter

Für Ihre Auswahl werden die Sprachen aufgelistet.

1 Öffnen Sie das DAB-Tuner-Menü

2 Öffnen Sie das Sprachenfilter-Menü

① Wählt eine Sprache aus.
② Sucht nach der ausgewählten Sprache.
③ Kehrt zum DAB-Tuner-Menü zurück.

3 Wählen Sie eine Sprache aus, die Sie verwenden wollen

4 Suchen Sie nach der Sprache

Suche nach der Programmsparte

Die Dienste werden empfangen, wenn Sie diese Programmsparte einstellen.

1 Öffnen Sie das DAB-Tuner-Menü

2 Öffnen Sie das PTY-Suchmenü

① Wählt eine Programmsparte aus.
② Sucht nach der Programmsparte.
③ Zur Auswahl des Sprachauswahl-Bildschirms.
④ Kehrt zum DAB-Tuner-Menü zurück.

3 Wählen Sie eine Programmsparte aus

Wählen Sie eine Sprache aus

Zur Auswahl des Sprachauswahl-Bildschirms

① Wählen Sie eine Sprache aus.
② Sucht nach der Programmsparte.
③ Zur Rückkehr zum PTY-Suchmenü.

Wählen Sie eine Sprache aus

4 Suchen Sie nach der Programmsparte

DAB-Informationen

Die DAB-Informationen werden angezeigt.

1 Öffnen Sie das DAB-Tuner-Menü

2 Anzeige des DAB-Informationsbildschirms

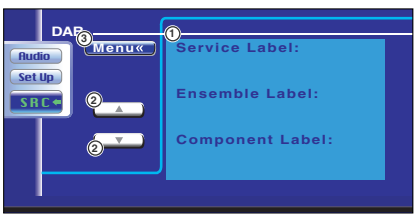

① Zur Anzeige der DAB-Informationen (wie beispielsweise Service-Label, Ensemble-Label, Komponenten-Label, Audioqualität, Regions-Label und Dynamik-Label).
② Scrollt durch die Informationsanzeige.
③ Kehrt zum DAB-Tuner-Menü zurück.

DAB-Nachrichten

Beim Beginn der von Ihnen eingeschalteten Durchsage wird jede Quelle automatisch auf die Durchsage umgeschaltet.

Wenn die Durchsage startet...

Der Durchsagebildschirm erscheint automatisch.

Durchsagebildschirm

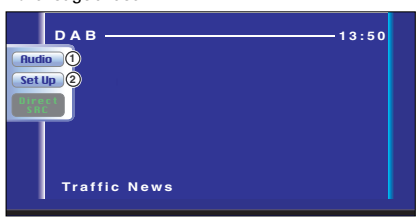

① Öffnet das Soundeffekt-Menü. (siehe Seite 176)
② Öffnet das Einrichtungsmenü. (siehe Seite 147)

Verwendung des Zeicheneingabe-Bildschirms

Wenn Sie den Discnamen-Eingabemodus oder einen anderen Modus auswählen, erscheint zur Zeicheneingabe der folgende Bildschirm.

Zeicheneingabebildschirm

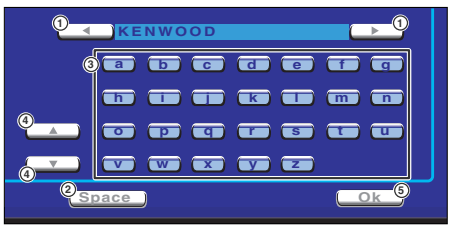

① Verschiebt den Cursor.
② Fügt einen Leerschritt ein.
Falls Sie ein Zeichen löschen wollen, positionieren Sie den Cursor darüber und berühren Sie diese Taste.
③ Eingabe von Zeichen.
④ Scrollt die Zeichentastenanzeige nach oben oder unten.
⑤ Beendet den Zeicheneingabemodus und kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.

Sie können Zeichen erst dann eingeben, wenn Sie die Feststellbremse angezogen haben.

Quellenauswahl

Die Quelle, die Sie hören wollen, kann schnell ausgewählt werden.

Anzeige des Bedienbildschirms

Drücken Sie mehrmals diese Taste, bis der Bedienbildschirm erscheint.

Bedienbildschirm

Anzeige des Quellenauswahl-Bildschirms

Quellenauswahl-Bildschirm

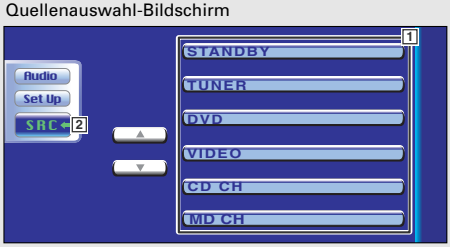

Der Quellenauswahl-Bildschirm kann vom Bedienbildschirm jeder Quelle aus ausgewählt werden.

1 Wählt die Quelle aus.

2 Zur Rückkehr zum vorher angezeigten Bedienbildschirm.

Einstellung der Monitor-Anzeigeposition und der Qualität

Sie können die Position und die Bildqualität des Monitors einstellen.

Anzeige des Monitor-Bedienbildschirms

Mit den folgenden Tasten können Sie die Bildqualität einstellen.

Monitor-Bedienbildschirm (Screen Control)

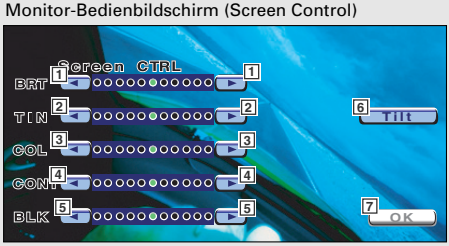

1 Helligkeitseinstellung

2 Farbtoneinstellung
Wird für ein NTSC-Systembild bei TV oder Video angezeigt.

3 Farbeinstellung
Wird ausschließlich auf dem TV-/Video-Bildschirm angezeigt.

4 Kontrasteinstellung

5 Schwarzpegeleinstellung

6 Zeigt den Einstellbildschirm der Monitor-Position an. (Siehe <Anzeige des Kippsteuerungsbildschirms> auf Seite 146)

7 Kehrt zum vorherigen Menübildschirm zurück.

Der Bedienbildschirm wird nur dann angezeigt, wenn Sie die Feststellbremse angezogen haben.

Anzeige des Kippsteuerungsbildschirms

Sie können den Ankippwinkel des Monitors einstellen.

Ankippeinstellungsbildschirm (Tilt Adjust)

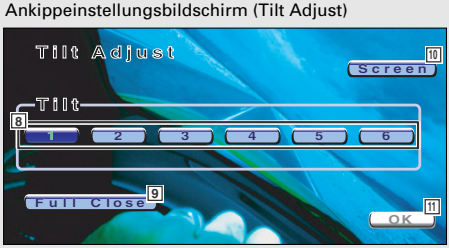

8 Monitor-Ankippeinstellung

9 Der Monitor schließt sich vollständig.

10 Kehrt zum Monitor-Bedienbildschirm zurück.

11 Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.

Wenn Sie die Stromversorgung ausschalten, schließt sich das Bedienfeld. Wenn Sie allerdings die Stromversorgung wieder einschalten, kehrt das Bedienfeld wieder in den eingestellten Kippwinkel zurück.

Einrichtungsmenü

Sie können verschiedene Empfängerparameter einrichten.

Anzeige des Bedienbildschirms

Drücken Sie mehrmals diese Taste, bis der Bedienbildschirm erscheint.

Bedienbildschirm

Sie können das gleiche Einrichtungsmenü für den Bedienbildschirm einer jeden Quelle öffnen.

Anzeige des Einrichtungsmenübildschirms

Einrichtungsmenübildschirm

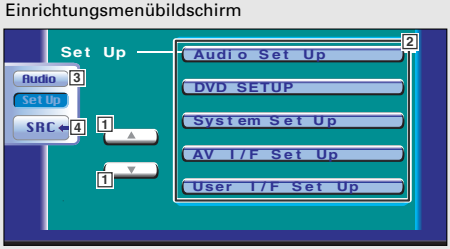

1 Scrollt durch das Einrichtungsmenü.

2 Öffnet jedes Einrichtungsmenü.

3 Öffnet das Soundeffekt-Menü. (siehe Seite 176)

4 Kehrt zum Bedienbildschirm der vorherigen Quelle zurück.

- Ihre Einrichtung im <Soundeffekt-Menü> wird automatisch entsprechend Ihrer <Audio-Einrichtung> auf dem Einrichtungsmenü (Siehe Seite 148) eingestellt. Wir empfehlen, dass Sie zuerst die <Audio-Einrichtung> und dann die Einrichtung des <Soundeffekt-Menüs> durchführen.
- Die vorhandenen Funktionen unterscheiden sich abhängig vom verwendeten Typ, von den technischen Daten des Tuners und dem Rundfunkübertragungssystem, das empfangen werden kann.

Audio-Einrichtung

Sie können ein Lautsprecher-Netzwerk usw. einrichten.

Anzeige des Audio-Einrichtungsbildschirms

Lautsprecher-Einrichtungsbildschirm (Speaker)

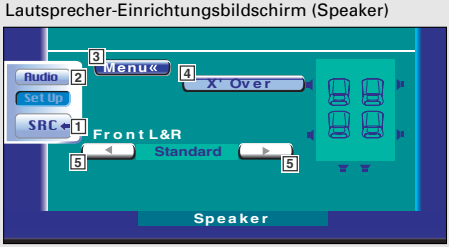

1 Kehrt zum Bedienbildschirm der vorherigen Quelle zurück.

2 Öffnet das Soundeffekt-Menü. (Siehe Seite 176)

3 Öffnet das Einrichtungsmenü.

4 Zeigt den X'Over-Einrichtungsbildschirm an. (Siehe Seite 149)

5 Richtet die Front-Lautsprecherart für die Feineinstellung zugunsten der bestmöglichen Equalizerkurven ein.

Standard: Einrichtung für Lautsprecher mit herkömmlichem Durchmesser

Narrow: Einrichtung für Lautsprecher mit kleinem Durchmesser

Middle: Einrichtung für Tieftöner mit kleinem Durchmesser

Wide: Einrichtung für Tieftöner mit großem Durchmesser

Übergangsnetzwerk einrichten

Sie können eine Übergangsfrequenz für die Lautsprecher einstellen.

X' Over (S148 4)

X'Over-Einrichtungsbildschirm

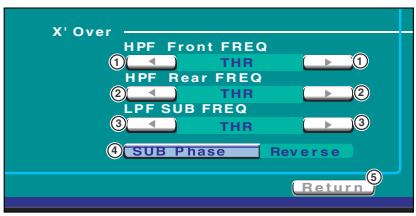

① Stellt eine vordere Hochpassfilter-Frequenz ein.
Sie können eine beliebige der folgenden Frequenzen auswählen:
Durchgang, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220 Hz

② Stellt eine hintere Hochpassfilter-Frequenz ein.
Sie können eine beliebige der folgenden Frequenzen auswählen:
Durchgang, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220 Hz

③ Stellt eine Subwoofer-Niedrigpassfilter-Frequenz ein.
Sie können eine beliebige der folgenden Frequenzen auswählen:
50, 80, 120, Durchgang Hz

④ Stellt die Phase des Subwoofer-Ausgangs ein.
Die Phase wird um 180 Grad gedreht, wenn auf "Reverse" eingestellt ist.

⑤ Zur Rückkehr zum Lautsprecher-Einrichtungsbildschirm.

Audio-Einrichtung (nur bei angeschlossenem optionalen Zubehör-DSP-Gerät)

Sie können detailliertere Einstellungen einrichten, indem Sie das optionale

Anzeige des Fahrzeugtyp-Einrichtungsbildschirm

Wenn Ihr Fahrzeugtyp ausgewählt wurde, wird automatisch das Digital Time Alignment eingestellt (der Zeitabgleich des Tonausgangs eines jeden Kanals), um die besten Surroundeffekte zu erzielen.

Fahrzeugtyp-Einrichtungsbildschirm (Car Type)

1 Kehrt zum Bedienbildschirm der vorherigen Quelle zurück.

2 Öffnet das Soundeffekt-Menü. (siehe Seite 176)

3 Öffnet das Einrichtungsmenü.

4 Richtet den Fahrzeugtyp ein, in dem Sie dieses Gerät verwenden.

5 Zeigt den DTA (Digital Time Alignment)-Einrichtungsbildschirm an. (Siehe Seite 152)
Sie können den bei der Auswahl des Fahrzeugtyps automatisch eingestellten Zeitabgleich selbst einstellen.

6 Zeigt den Lautsprecher-Einrichtungsbildschirm an.

Sie können die Funktion "Car Type" nicht einrichten, wenn "Position Setting" (siehe Seite 184) auf "All" eingestellt ist.

Anzeige des Lautsprecher-Einrichtungsbildschirm

Wenn der Lautsprechertyp und oder die Lautsprechergröße eingerichtet ist, wird das Lautsprecher-Übergangsnetzwerk und die Equalizerkurve automatisch eingerichtet.

Lautsprecher-Einrichtungsbildschirm (Speaker)

7 Zeigt den X'over (HPF)-Bildschirm an.
(Siehe den Abschnitt <Hochpassfilter-Einrichtung> auf Seite 154)

8 Zeigt den X'over (LPF)-Bildschirm an.
(Siehe den Abschnitt <Niedrigpassfilter-Einrichtung> auf Seite 154)

9 Richtet die Front-Lautsprecherart für die Feineinstellung zugunsten der bestmöglichen Equalizerkurven ein.
Standard: Einrichtung für Lautsprecher mit herkömmlichem Durchmesser
Narrow: Einrichtung für Lautsprecher mit kleinem Durchmesser
Middle: Einrichtung für Tieftöner mit kleinem Durchmesser
Wide: Einrichtung für Tieftöner mit großem Durchmesser

10 Wählt die Lautsprecher für Mehrfachkanal-Klänge aus.
"3/2": Center-Lautsprecher, Frontlautsprecher, hinterer Lautsprecher
"2/2": Frontlautsprecher, hinterer Lautsprecher
"3/0": Center-Lautsprecher, Frontlautsprecher
"2/0": Frontlautsprecher

11 Stellen Sie ein, ob ein Subwoofer verwendet wird oder nicht.

12 Zeigt den Kanalpegel-Einrichtungsbildschirm an.

13 Zeigt den Fahrzeugtyp-Einrichtungsbildschirm an.

- "X'Over HPF" und "X'Over LPF" können nur dann eingestellt werden, wenn die Option "Sub Woofer" auf "On" eingestellt wurde.
- Schalten Sie "Dolby Pro Logic" (siehe Seite 183) ein, um den Center-Lautsprecher in den "Multi channel"-Einstellungen einzuschalten.

Anzeige des Kanalpegel-Bildschirms

Sie können an jeder Einrichtungsposition die Lautstärke einstellen.

Kanalpegel-Bildschirm (Channel Level)

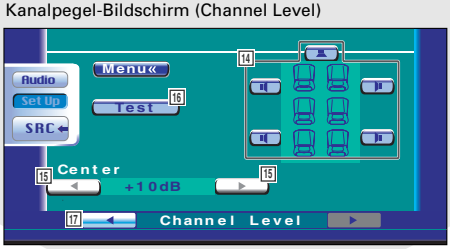

14 Wählt einen Lautsprecher zur Einrichtung aus.
(Siehe <Kanalpegel> auf Seite 152)

15 Stellt die Lautsprecher-Lautstärke ein.
(Siehe <Kanalpegel> auf Seite 152)

16 Startet oder stoppt die Testsignalausgabe für den Einrichtungs-Check.

17 Zur Anzeige des Lautsprecher-Einrichtungsbildschirms.

- Ihre Einrichtung des <Soundeffekt-Menüs> wird automatisch eingestellt, um entsprechend dem Fahrzeugtyp und dem bei der <Audio-Einrichtung> eingerichteten Lautsprecher (Siehe Seite 148) die besten Soundeffekte zu erzielen. Wir empfehlen, dass Sie zuerst die <Audio-Einrichtung> und dann die Einrichtung des <Soundeffekt-Menüs> durchführen. Sie können die bei der <DTA-Einrichtung> (Siehe Seite 152) oder beim <Parametrischer Equalizer> (Siehe Seite 180) automatisch eingestellten Werte fein justieren.
- Stoppen Sie den Prüfsignalton, wenn Sie die Einrichtung des Kanalpegels abgeschlossen haben. Wenn Sie den Prüfsignalton eingeschaltet lassen, sind Sie unter Umständen nicht in der Lage, weitere Einstellungen einzurichten.

Kanalpegel

Stellen Sie an jeder Einrichtungsposition die Lautstärke ein.

1 Wählen Sie einen Lautsprecher aus, den Sie justieren wollen

Kanalpegel-Einrichtungsbildschirm
(Channel Level)

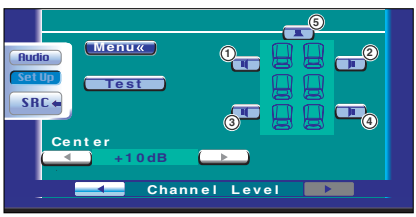

① Linker Frontlautsprecher
② Rechter Frontlautsprecher
③ Linker Rücklautsprecher
④ Rechter Rücklautsprecher
⑤ Center-Lautsprecher

2 Stellen Sie die Lautstärke ein

DTA-Einrichtung

Stellen Sie das Sound-Ausgabetiming eines jeden Kanals ein.

1 Anzeige des DTA-Einrichtungsbildschirms

(S150 5)

DTA-Einrichtungsbildschirm

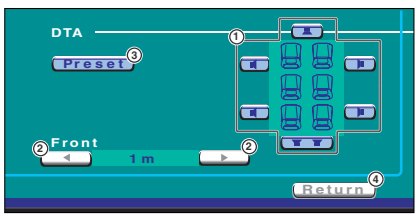

① Wählt einen Lautsprecher zur Einstellung aus.
② Stellt die Entfernung zwischen den ausgewählten Lautsprechern zur Einstellung der Verzögerungszeit ein.
③ Speichert den eingestellten Status im Speicher oder ruft ihn aus dem Speicher ab.
④ Kehrt zum Fahrzeugtyp-Einrichtungsbildschirm zurück.

2 Wählen Sie einen Lautsprecher aus, den Sie justieren wollen

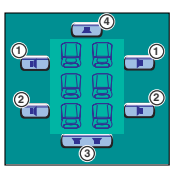

① Frontlautsprecher
② Rücklautsprecher
③ Subwoofer
④ Center-Lautsprecher

3 Stellen Sie eine Verzögerungszeit ein

Die Lautsprecher werden virtuell auf die gewünschte Distanz bewegt.
Wenn die Werte des Center-Lautsprechers und der Frontlautsprecher erhöht werden, bewegen diese sich virtuell nach vorne. Wenn die Werte der Rücklautsprecher und des Subwoofers erhöht werden, bewegen diese sich virtuell nach hinten.

Einrichtung im Speicher ablegen/vom Speicher aufrufen

Zur Speicherung der Einrichtung im Speicher

Berühren Sie die Taste länger als 2 Sekunden.

Ihre Einrichtung aus dem Speicher abrufen

Hochpassfilter-Einrichtung

Sie können einen Hochpassfilter eines Überkreuzungsnetzwerkes manuell einstellen.

X'Over HPF (S151 7)

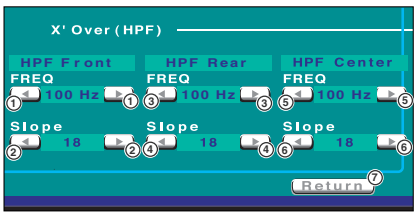

① Stellt eine Überkreuzungsfrequenz des vorderen Hochpassfilters ein.
② Stellt einen Überkreuzungsanstieg des vorderen Hochpassfilters ein.
③ Stellt eine Überkreuzungsfrequenz des hinteren Hochpassfilters ein.
④ Stellt einen Überkreuzungsanstieg des hinteren Hochpassfilters ein.
⑤ Stellt eine Überkreuzungsfrequenz des mittleren Hochpassfilters ein.
⑥ Stellt einen Überkreuzungsanstieg des mittleren Hochpassfilters ein.
⑦ Kehrt zum Lautsprecher-Einrichtungsbildschirm zurück.

"HPF Center" kann nur dann eingestellt werden, wenn die Option "Multi Channel" (siehe Seite 151) auf "3/2" oder "3/0" eingestellt wurde.

Niedrigpassfilter-Einrichtung

Sie können einen Niedrigpassfilter eines Überkreuzungsnetzwerkes manuell einstellen.

X'Over LPF (S151 8)

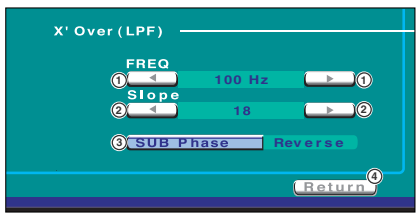

① Stellt eine Überkreuzungsfrequenz des Niedrigpassfilters ein.
② Stellt einen Überkreuzungsanstieg des Niedrigpassfilters ein.
③ Stellt die Phase des Subwoofer-Ausgangs ein Die Phase wird um 180 Grad gedreht, wenn auf "Reverse" eingestellt ist.
④ Kehrt zum Lautsprecher-Einrichtungsbildschirm zurück.

DVD-Einrichtung

Sie können Ihre DVD-Wiedergabe einrichten.

Anzeige des Bildschirms DVD SETUP 1

DVD SETUP

Bildschirm DVD SETUP 1

1 Kehrt zum Bedienbildschirm der vorherigen Quelle zurück.

2 Öffnet das Soundeffekt-Menü. (siehe Seite 176)

3 Öffnet das Einrichtungsmenü.

4 Wählt eine Disc-Menüsprache aus.*1
(Siehe <Sprache einrichten> auf Seite 158)

5 Wählt eine Untertitelsprache aus.*1
(Siehe <Sprache einrichten> auf Seite 158)

6 Wählt eine Audiosprache aus.*1
(Siehe <Sprache einrichten> auf Seite 158)

7 Stellt den Dynamikbereich ein.*2 (Wide)
Der Dynamikbereich wird durch die Änderung von "Wide" auf "Normal" und von "Normal" auf "Midnight" reduziert. Wenn der Dynamikbereich schmal ist, können Sie einen geringen Sound bequem anhören. Diese Funktion ist nur wirksam, wenn Sie eine Dolby Digital-Software anhören.

8 Zeigt den Bildschirm DVD SETUP 2 an.

Falls DVD SETUP nicht angezeigt wird, berühren Sie zur Anzeige ▲ oder ▼.

Anzeige des Bildschirms DVD SETUP 2

Bildschirm DVD SETUP 2

9 Stellt eine Winkelmarkierungsanzeige ein. (✎ On)

10 Wählt den Bildschirmanzeigemodus aus.*1 (✎ **16:9**)
"16:9": Breitbildanzeige.
"4:3 LB": Zeigt Breitbilder im Letterbox-Format (mit schwarzen Streifen oben und unten auf dem Bildschirm) an.
"4:3 PS": Zeigt Breitbilder im "Pan und Scan"-Format (am rechten und linken Rand abgeschnittene Bilder) an.

11 Zeigt den Kindersicherungs-Bildschirm an.*1 (✎ OFF)
(Siehe <Kindersicherungsgrad einrichten> auf Seite 159)

12 Behalten Sie "AUTO" für die Verwendung bei.

13 Zeigt den Bildschirm DVD SETUP 1 an.

*1 Bei der Wiedergabe einer DVD deaktiviert.
*2 Bei eingeschalteter Zonenfunktion deaktiviert.

Sprache einrichten

Wählen Sie eine Sprache für die Sprachwiedergabe und die Menüs aus.

1 Anzeige des Sprachen-Einrichtungsbildschirms

Siehe <Anzeige des Bildschirms DVD SETUP 1> (auf Seite 156) und wählen Sie eine Sprache aus, die Sie verwenden wollen.

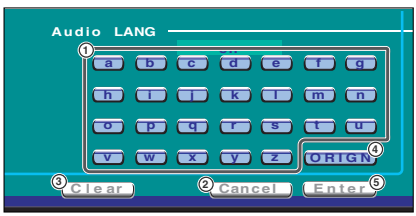

① Eingabe eines Sprachcodes.
② Beendet die Spracheneinrichtung und kehrt zum Bildschirm DVD SETUP 1 zurück.
③ Löscht den Sprachcode.
④ Stellt die Original-Audiosprache ein. (Dies erscheint während der Audio-Spracheinrichtung.)
⑤ Richtet die Sprache ein und kehrt zum Bildschirm DVD SETUP 1 zurück. (Dies erscheint, nachdem Sie einen Sprachcode eingegeben haben.)

2 Geben Sie einen Sprachcode ein

Beachten Sie die rechts gezeigte Sprachcodetabelle zur Auswahl der gewünschten Sprache.

3 Stellen Sie die Sprache ein, die Sie verwenden wollen

Sprachcodetabelle

Abkürzung	Sprache	Abkürzung	Sprache
aa	Afar	lv	Lettisch
ab	Abchasisch	mg	Madagassisch
af	Afrikaans	mi	Maori
am	Amharisch	mk	Mazedonisch
ar	Arabisch	ml	Malajalam
as	Assamesisch	mn	Mongolisch
ay	Aimara	mo	Moldawisch
az	Aserbeidschanisch	mr	Marati
ba	Baschkirisch	ms	Malaiisch
be	Weißrussisch	mt	Maltesisch
bg	Bulgarisch	my	Birmanisch
bh	Biharisch	na	Nauruisch
bi	Bislama	ne	Nepalesisch
bn	Bengalisch	nl	Niederländisch
bo	Tibetisch	no	Norwegisch
br	Bretonisch	oc	Okzitanisch
ca	Katalanisch	om	Oromo
co	Korsisch	or	Orija
cs	Tschechisch	pa	Pandschabisch
cy	Walisisch	pl	Polnisch
da	Dänisch	ps	Paschtu
de	Deutsch	pt	Portugiesisch
dz	Bhutanisch	qu	Quechua
el	Griechisch	rm	Rätoromanisch
en	Englisch	rn	Kirundi
eo	Esperanto	ro	Rumänisch
es	Spanisch	ru	Russisch
et	Estnisch	rw	Kinyarwanda
eu	Baskisch	sa	Sanskrit
fa	Persisch	sd	Sindi
fi	Finnisch	sg	Sango
fj	Fidschianisch	sh	Serbokroatisch
fo	Färöisch	si	Singhalesisch
fr	Französisch	sk	Slowakisch
fy	Friesisch	sl	Slowenisch
ga	Irisch	sm	Samoanisch
gd	Schottisches Gälisch	sn	Shona
gl	Galizisch	so	Somali
gn	Guarani	sq	Albanisch
gu	Gudschrati	sr	Serbisch
ha	Haussa	ss	Swazi
hi	Hindi	st	Sesotho
hr	Kroatisch	su	Sundanesisch
hu	Ungarisch	sv	Schwedisch
hy	Armenisch	sw	Suaheli
ia	Interlingua	ta	Tamilisch
ie	Interlingue	te	Telugu
ik	Inupiak	tg	Tadschikisch
in	Indonesisch	th	Thailändisch
is	Isländisch	ti	Tigrinja
it	Italienisch	tk	Turkmenisch
iw	Hebräisch	tl	Tagalog
ja	Japanisch	tn	Tsuana
ji	Jiddisch	to	Tongaisch
jw	Javanesisch	tr	Türkisch
ka	Georgisch	ts	Tsonga
kk	Kasachisch	tt	Tatarisch
kl	Eskimoisch	tw	Twi
km	Kambodschanisch	uk	Ukrainisch
kn	Kannada	ur	Urdu
ko	Koreanisch	uz	Usbekisch
ks	Kashmiri	vi	Vietnamesisch
ku	Kurdisch	vo	Volapük
ky	Kirgisisch	wo	Wolof
la	Latein	xh	Xhosa
ln	Lingala	yo	Joruba
lo	Laotisch	zh	Chinesisch
lt	Litauisch	zu	Zulu

Kindersicherungsgrad einrichten

Stellt den Kindersicherungsgrad ein.

1 Anzeige des Kindersicherung-Bildschirms

Set (S157 11)

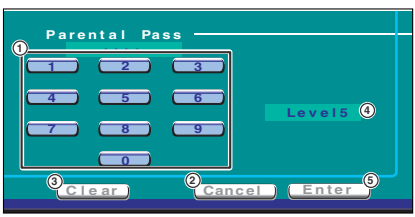

① Eingabe einer Codenummer.
② Beendet die gegenwärtige Einrichtung und kehrt zum Bildschirm DVD SETUP 2 zurück.
③ Löscht die Codenummer.
④ Zeigt den gegenwärtigen Kindersicherungsgrad an.
⑤ Ermittelt die Codenummer und zeigt den Kindersicherung-Einrichtungsbildschirm an.

2 Eingabe einer Codenummer

0 — 9

- Die Nummer, die Sie zuerst eingegeben haben, wird als Ihre Codenummer eingestellt.
- Sie können die Codenummer löschen, indem Sie die Reset-Taste drücken.

3 Anzeige des Kindersicherung-Einrichtungsbildschirms

Enter

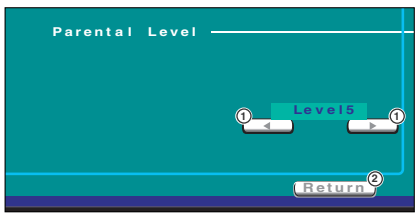

① Stellt einen Kindersicherungsgrad ein.
② Kehrt zum Bildschirm DVD SETUP 2 zurück.

4 Stellen Sie einen Kindersicherungsgrad

◄ ►

5 Geben Sie die Einrichtung des Kindersicherungsgrades ein

Return

- Falls eine Disc einen höheren Kindersicherungsgrad hat, müssen die Zuschauer die Codenummer eingeben.
- Abhängig von einer eingelegten Disc variiert der Kindersicherungsgrad.
- Falls eine Disc keinen Kindersicherungsgrad hat, können selbst dann, wenn Sie eine Kindersicherung eingestellt haben, alle Zuschauer die Disc ansehen.

Systemeinrichtung

Sie können die Systemparameter einrichten.

Anzeige des Systemeinrichtungs-bildschirms 1

Systemeinrichtungsbildschirm 1 (System Set Up 1)

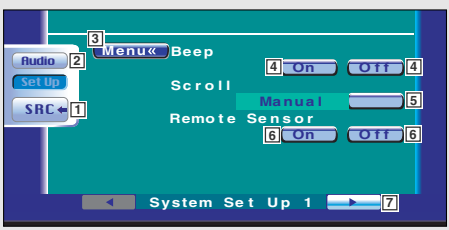

1 Kehrt zum Bedienbildschirm der vorherigen Quelle zurück.

2 Öffnet das Soundeffekt-Menü. (siehe Seite 176)

3 Öffnet das Einrichtungsmenü.

4 Schaltet den Tastenberührungs-Bestätigungston ein oder aus. (✎ On)

5 Erlaubt das Blättern der Textanzeige am Quellen-Bedienbildschirm. (✎ Manual)
"Auto": Scrollt den Bildschirm automatisch weiter.
"Manual": Erlaubt Ihnen, den Bildschirm manuell weiter zu scrollen.

6 Wählt ein Fernbedienungssignal aus. (✎ On)
Falls Sie auf "Off" einstellen, wird Ihre Fernbedienung im TV-Modus zurückgewiesen.

7 Zeigt den Systemeinrichtungsbildschirm 2 an.

Falls System Set Up nicht angezeigt wird, berühren Sie zur Anzeige ▲ oder ▼.

Anzeige des Systemeinrichtungs-bildschirms 2

Systemeinrichtungsbildschirm 2 (System Set Up 2)

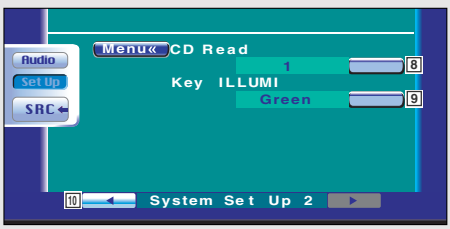

8 Einstellung einer Musik-CD-Wiedergabe. (✎ 1)
"1": Erkennt automatisch eine MP3/WMA-Disc, DVD oder Musik-CD und gibt sie wieder.
"2": Gibt eine Disc obligatorisch als Musik-CD wieder. Wählen Sie "2", falls Sie eine Musik-CD mit einem speziellen Format wiedergeben lassen wollen oder wenn Sie eine Disc in der Stellung "1" nicht wiedergeben lassen können.

- Eine MP3/WMA/VCD-Disc können Sie in der Position "2" nicht wiedergeben lassen. Manche Musik-CDs können Sie in der Position "2" nicht wiedergeben lassen.
- Bei der Wiedergabe der Disc wird Ihre Einrichtung deaktiviert.

9 Wählt eine Beleuchtungsfarbe der Empfängertasten aus. (✎ Red)
"Green": Grün
"Red": Rot

10 Zeigt den Systemeinrichtungsbildschirm 1 an.

AV-Schnittstelle

Sie können Audio- und Video (AV)-Schnittstellenparameter einstellen.

Anzeige des "AV I/F 1"-Bildschirms

AV I/F Set Up

"AV I/F 1"-Bildschirm

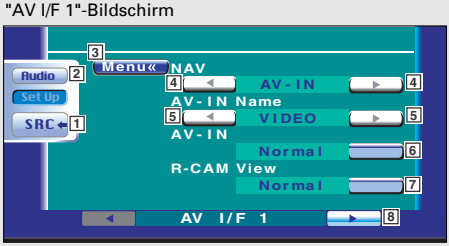

1 Kehrt zum Bedienbildschirm der vorherigen Quelle zurück.

2 Öffnet das Soundeffekt-Menü. (siehe Seite 176)

3 Öffnet das Einrichtungsmenü.

4 Wählt eine Navigationssystem-Verbindung aus. (✎ RGB)
"RGB": Ermöglicht den Anschluss des Kenwood-Navigationsystem über sein Schnittstellenkabel.
"AV-IN": Ermöglicht den Anschluss des Navigationssystems einer Drittpartei über den AV-Eingang AV INPUT.
"OFF": Muss verwendet werden, wenn kein Navigationssystem angeschlossen ist. (Das Navigationsdisplay wird deaktiviert, wenn die AV-Quelle eingeschaltet wird.)

5 Stellt einen Namen ein, der angezeigt wird, wenn ein System ausgewählt wird, das am AV-Eingang AV INPUT angeschlossen ist. (✎ VIDEO)

Wenn Sie den Navigationssystemanschluss auf "AV-IN" eingestellt haben, ist das Display auf "NAV" fest eingestellt.

6 Stellt eine Bildanzeige des Systems ein, das am AV-Eingang AV INPUT angeschlossen ist. (✎ Normal)
"Normal": Wenn die Bildquelle eingeschaltet ist, wird ein Bild über den AV-Eingang AV INPUT eingegeben und angezeigt.
"AUTO": Wenn über den AV-Eingang AV INPUT ein Bildsignal eingegeben wird, wird dieses Bild dargestellt.

7 Stellt ein, wie das Bild der hinteren Kamera angezeigt wird.
"Reverse": Zeigt die linke und rechte Seite umgekehrt an.
"Normal": Zeigt wie vorhanden an.

"R-CAM View" kann nur dann eingestellt werden, wenn die Option "AV-IN Name" auf "R-CAM" eingestellt wurde.

8 Zeigt den "AV I/F 2"-Bildschirm an.

Falls AV I/F Set Up nicht angezeigt wird, berühren Sie zur Anzeige ▲ oder ▼.

Anzeige des "AV I/F 2"-Bildschirms

"AV I/F 2"-Bildschirm

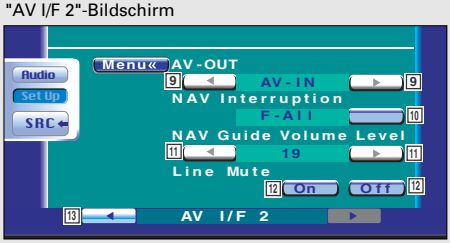

9 Wählt eine AV-Quelle für den AV-Ausgang AV OUTPUT aus. (✎ AV-IN)

Wenn Sie DVD als Quelle auswählen, wenn das optionale Zubehör-DSP-Gerät angeschlossen ist, wird am AV-Ausgangsport kein DVD-Sound ausgegeben.

10 Wählt die für die Sprachhinweise des Navigationssystems verwendeten Lautsprecher aus. (✎ F-Left)

"L-Left": Verwendet den linken Frontlautsprecher für die Sprachhinweise.

"L-Right": Verwendet den rechten Frontlautsprecher für die Sprachhinweise.

"F-All": Verwendet beide Frontlautsprecher für die Sprachhinweise.

11 Stellt die Lautstärke der Sprachhinweise des Navigationssystems ein. (✎ 19)

12 Zur Einstellung der Lautstärke für die Sprachführung des Navigationssystems. (✎ Off)
Wenn diese Option auf "On" eingestellt wird, sinkt der Lautstärkepegel zugunsten der Sprachführung.

13 Zeigt den "AV I/F 1"-Bildschirm an.

Benutzerschnittstelle

Sie können die Parameter der Benutzerschnittstelle (I/F) einrichten.

Anzeige des Benutzer-I/F-1-Bildschirms

Benutzer-I/F-1-Bildschirm (User I/F 1)

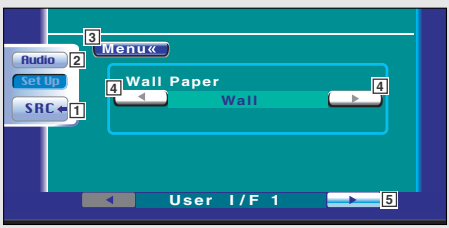

1 Kehrt zum Bedienbildschirm der vorherigen Quelle zurück.

2 Öffnet das Soundeffekt-Menü. (siehe Seite 176)

3 Öffnet das Einrichtungsmenü.

4 Schaltet das Hintergrundbild um.

5 Zeigt den Bediener-I/F-2-Bildschirm an.

Falls User I/F Set Up nicht angezeigt wird, berühren Sie zur Anzeige ▲ oder ▼.

Anzeige des Benutzer-I/F-2-Bildschirms

Benutzer-I/F-2-Bildschirm (User I/F 2)

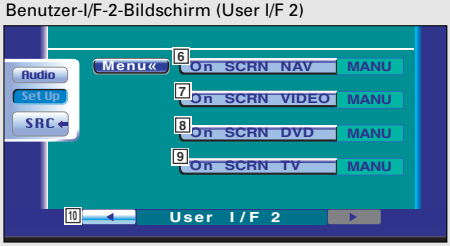

6 Richtet eine Bildschirmanzeige auf dem Navigationsbildschirms ein. (Auto)
Falls Sie auf "Auto" eingestellt haben, wird nach der Aktualisierung eine Information 5 Sekunden lang angezeigt.

7 Richtet eine Bildschirmanzeige auf dem Videowiedergabebildschirm ein. (Auto)
Falls Sie auf "Auto" eingestellt haben, wird nach der Aktualisierung eine Information 5 Sekunden lang angezeigt.

8 Richtet eine Bildschirmanzeige auf dem DVD-Wiedergabebildschirm ein (MANU)
Falls Sie auf "Auto" eingestellt haben, wird nach der Aktualisierung eine Information 5 Sekunden lang angezeigt.

9 Richtet eine Bildschirmanzeige auf dem TV-Bildschirms ein. (Auto) (optionales Zubehör) (nur bei angeschlossenem optionalen Zubehör-TV-Tuner)
Falls Sie auf "Auto" eingestellt haben, wird nach der Aktualisierung eine Information 5 Sekunden lang angezeigt.

10 Zeigt den Benutzer-I/F-1-Bildschirm an.

Touch-Panel-Einstellung

Sie können die Touch-Panel-Bedienungen einstellen.

1 Anzeige des Touch-Panel-Einstellbildschirms

Falls Touch Adjust nicht angezeigt wird, berühren Sie zur Anzeige ▲ oder ▼.

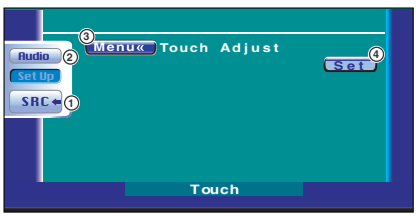

① Kehrt zum Bedienbildschirm der vorherigen Quelle zurück.
② Öffnet das Soundeffekt-Menü. (siehe Seite 176)
③ Öffnet das Einrichtungsmenü.
④ Ermöglicht Ihnen, mit den Touch-Panel-Einstellungen zu starten.

2 Beginnen Sie mit der Einstellung des Touch-Panels

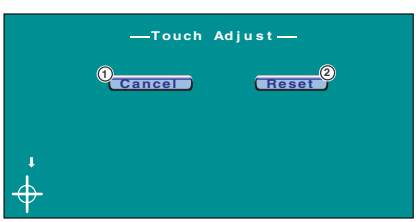

① Beendet die Einstellung und kehrt zum Touch-Panel-Einstellbildschirm zurück.
② Stellt auf den Anfangsstatus zurück.

3 Einstellung

Berühren Sie, wenn Sie dazu aufgefordert werden, die Mitte von ⊕ links unten oder rechts oben.

Uhr

Stellt die Uhrzeit ein.

1 Anzeige des Uhr-Bildschirms

Falls Clock Adjust nicht angezeigt wird, berühren Sie zur Anzeige ▲ oder ▼.

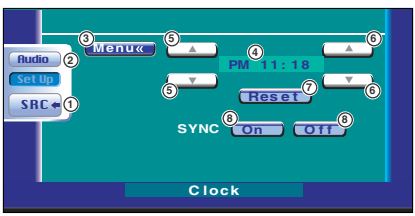

① Kehrt zum Bedienbildschirm der vorherigen Quelle zurück.
② Öffnet das Soundeffekt-Menü. (siehe Seite 176)
③ Öffnet das Einrichtungsmenü.
④ Uhrzeitanzeige.
⑤ Stellt die Stunden ein.
⑥ Stellt die Minuten ein.
⑦ Stellt auf "00" Minuten.
Einstellungsbeispiele: 3:00~3:29 → 3:00
3:30~3:59 → 4:00
⑧ Stellt die Uhrzeit synchron mit den vom RDS-Sender gesendeten Zeitdaten ein. (✎ On)
Wenn auf "On" eingestellt wurde, startet der Synchronbetrieb, und die Uhr kann manuell nicht eingestellt werden.

2 Stellen Sie die Uhrzeit ein

Sicherungscode einrichten

Sie können zum Schutz Ihres Empfangssystems gegen Diebstahl einen Sicherungscode einstellen.

Wenn die Sicherungscode-Funktion aktiviert ist, kann sie nicht deaktiviert werden.
Beachten Sie, dass Ihr Sicherungscode aus der 4-stelligen Zahl besteht, die in Ihrem mitgelieferten "Car Audio Passport" eingetragen ist.

1 Anzeige des Sicherungscode-Einrichtungsbildschirms

Falls Security Set Up nicht angezeigt wird, berühren Sie zur Anzeige ▲ oder ▼.

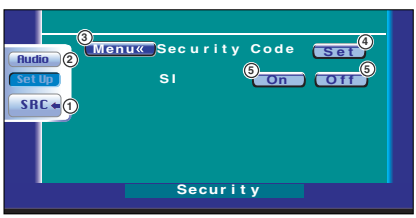

① Kehrt zum Bedienbildschirm der vorherigen Quelle zurück.
② Öffnet das Soundeffekt-Menü. (siehe Seite 176)
③ Öffnet das Einrichtungsmenü.
④ Ermöglicht Ihnen den Start der Sicherungscode-Registrierung.
⑤ Schalten Sie die SI-Funktion ein oder aus.
Wenn die Funktion auf "On" gestellt ist, leuchtet die Diebstahl-Alarmlampe auf, wenn die Zündung des Fahrzeuges ausgeschaltet ist.

Falls Sie die Coderegistrierung bereits abgeschlossen haben, wird Set nicht angezeigt.

2 Starten Sie die Sicherungscode-Registrierung

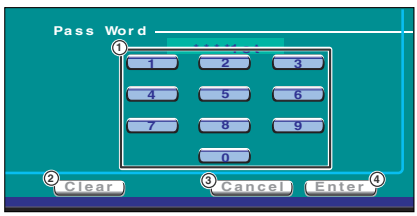

① Eingabe eines Sicherungscodes.
② Löscht Ihre Eingabe.
③ Beendet die Registrierung und kehrt zum Sicherungscode-Einrichtungsbildschirm zurück.
④ Übernimmt den Sicherungscode.

3 Geben Sie einen Sicherungscode ein



Geben Sie eine 4-stellige Zahl ein.

4 Registrieren Sie Ihren Sicherungscode

5 Geben Sie den Sicherungscode erneut ein

Geben Sie zur Bestätigung den gleichen Sicherungscode, den Sie in Schritt 3 eingegeben haben, erneut ein.

Wenn Sie einen anderen Sicherungscode eingegeben haben, kehrt der Bildschirm zum Schritt 3 (für die erste Codeeingabe) zurück.

6 Registrieren Sie den Sicherungscode nochmals

Ihr Sicherungscode wurde registriert.

Falls Sie die Reset-Taste drücken oder den Empfänger nach der Coderegistrierung von der Batterie trennen, müssen Sie den registrierten Sicherungscode eingeben.

Beachten Sie nachfolgende Einzelheiten.

Falls Sie die Reset-Taste drückten oder den Empfänger von der Batterie trennten...

1 Geben Sie den korrekten Sicherungscode ein



Sie müssen den gleichen Sicherungscode eingeben, den Sie zuvor in Schritt 3 eingegeben haben.

2 Geben Sie den Sicherungscode ein

Nun können Sie Ihren Empfänger verwenden.

Falls Sie einen falschen Sicherungscode eingegeben haben, können Sie Ihren Empfänger eine Zeitlang nicht verwenden.

Falsche Eingabe	Empfänger nicht betriebsbereit
1	—
2	5 Minuten
3	1 Stunde
4 oder mehr	24 Stunden

TV-Einrichtung (nur bei angeschlossenem optionalen Zubehör-TV-Tuner)

Der TV-Signalempfangsbereich kann eingestellt werden.

Anzeige des TV1-Bereich-Einrichtungsbildschirms

TV1-Bereich-Einrichtungsbildschirm
(TV1 Area Set Up)

1 Kehrt zum Bedienbildschirm der vorherigen Quelle zurück.

2 Öffnet das Soundeffekt-Menü. (siehe Seite 176)

3 Öffnet das Einrichtungsmenü.

4 Stellt den gegenwärtigen TV1-Empfangsbereich ein.

5 Zeigt den TV2-Bereich-Einrichtungsbildschirm an.

Falls TV Set Up nicht angezeigt wird, berühren Sie zur Anzeige ▲ oder ▼.

Anzeige des TV2-Bereich-Einrichtungsbildschirms

TV2-Bereich-Einrichtungsbildschirm
(TV2 Area Set Up)

6 Stellt den gegenwärtigen TV2-Empfangsbereich ein.

7 Zeigt den TV1-Bereich-Einrichtungsbildschirm an.

RDS-Einrichtung

Die zugehörigen RDS-Parameter können eingestellt werden.

Anzeige des RDS-Einrichtungsbildschirms 1

RDS Set Up

RDS-Einrichtungsbildschirm 1 (RDS Set Up1)

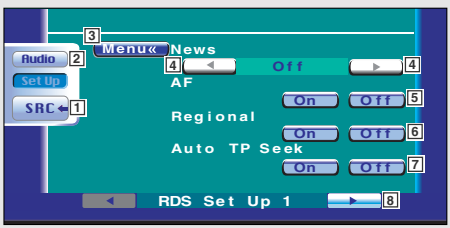

1 Kehrt zum Bedienbildschirm der vorherigen Quelle zurück.

2 Öffnet das Soundeffekt-Menü. (siehe Seite 176)

3 Öffnet das Einrichtungsmenü.

4 Stellt eine Nachrichtenbulletin-Unterbrechungszeit ein.

5 Schaltet die Alternativfrequenz-Funktion ein oder aus. (✎ On)

6 Schaltet die Regionsrestriktionsfunktion ein oder aus. (✎ On)

7 Schaltet die Autom. TP-Suchfunktion ein oder aus. (✎ On)

8 Zeigt den RDS-Einrichtungsbildschirm 2 an.

Falls RDS Set Up nicht angezeigt wird, berühren Sie zur Anzeige ▲ oder ▼.

Anzeige des RDS-Einrichtungsbildschirms 2

RDS-Einrichtungsbildschirm 2 (RDS Set Up2)

9 Wählt die Anzeigensprache für die PTY-Funktion aus.

10 Zeigt den RDS-Einrichtungsbildschirms 1 an.

DAB-Einrichtung (nur bei angeschlossenem optionalen Zubehör-DAB-Tuner)

Der DAB-Empfang kann eingestellt werden.

Anzeige des DAB-Einrichtungsbildschirms

DAB-Einrichtungsbildschirm (DAB Set Up)

1 Öffnet das Soundeffekt-Menü. (siehe Seite 176)

2 Kehrt zum Bedienbildschirm der vorherigen Quelle zurück.

3 Öffnet das Einrichtungsmenü.

4 Schaltet die DAB-Priorität ein oder aus.

5 Schaltet die Steuerungsfunktion des Dynamikbereiches ein oder aus.

6 Schaltet die Regionsdurchsage-Funktion ein oder aus.

7 Richtet die Programmsparte ein, die automatisch ausgewählt wird, wenn der Empfang eines Ensembles startet.

8 Zeigt den Durchsagen-Auswahlbildschirm an.

Falls DAB Set Up nicht angezeigt wird, berühren Sie zur Anzeige ▲ oder ▼.

Durchsagenauswahl

Es können verschiedene Durchsagen-Empfangsparameter eingestellt werden.

1 Zeigt den Durchsagen-Auswahlbildschirm an

① Schaltet die Regionsdurchsage-Empfangsfunktion ein oder aus.
② Zum Durchlaufen der Meldungsposten.
③ Kehrt zum DAB-Einrichtungsbildschirm zurück

2 Stellen Sie die Durchsageparameter ein

etc.

Traffic News:	Verkehrsmeldungen
Transport News:	Fahrpläne öffentlicher Verkehrsmittel
Warning:	Durchsagen von niedrigerer Dringlichkeit als Alarme (wie Stromausfall, Abdrehen der Wasserversorgung und andere)
News:	Nachrichteneinblendung
Weather:	Wettervorhersagen
Event:	Veranstaltungsinformationen
Special Event:	Unbestimmte Veranstaltungsinformationen
Radio Info:	Programminformationen, Ankündigungen
Sports news:	Sportnachrichten
Financial news:	Finanznachrichten

3 Beenden Sie die Einrichtung

AMP-Steuerung (nur bei angeschlossenem optionalen LX AMP)

Zur Einstellung des über den LX-Bus angeschlossenen Leistungsverstärkers.

Anzeige des AMP-Bildschirms

AMP-Bildschirms (AMP Control)

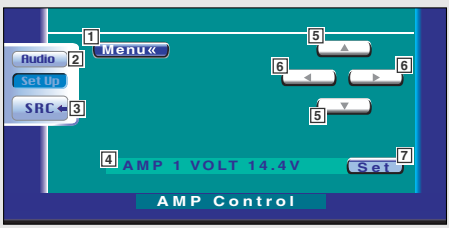

1 Öffnet das Einrichtungsmenü.

2 Öffnet das Soundeffekt-Menü. (siehe Seite 176)

3 Kehrt zum Bedienbildschirm der vorherigen Quelle zurück.

4 Zur Anzeige der Einrichtungsoption und der Werte

5 Zur Auswahl einer Einrichtungsoption.

6 Zur Auswahl eines Einstellwertes.

7 Zur Eingabe des Einstellwertes.

- Falls AMP Ctrl nicht angezeigt wird, berühren Sie zur Anzeige ▲ oder ▼.
- Lesen Sie hinsichtlich der Modellbezeichnung des Verstärkers, den Sie vom System aus steuern können, den Katalog des Verstärkers.
- Lesen Sie hinsichtlich der zu ändernden Optionen und Werte und hinsichtlich des Betriebs des Verstärkers nach erfolgter Änderung die Bedienungsanleitung des Verstärkers.

Soundeffekt-Menü

Sie können die Empfänger-Soundeffekte einrichten.

Anzeige des Bedienbildschirms

Bedienbildschirm

Sie können dasselbe Soundeffekt-Menü auf dem Bedienbildschirm einer jeden Quelle anzeigen.

Anzeige des Soundeffekt-Menübildschirms

Soundeffekt-Menübildschirms

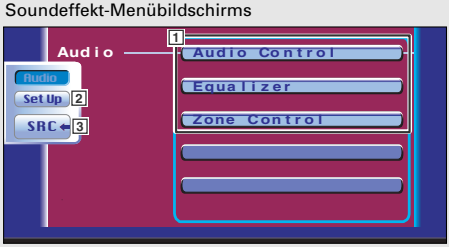

1 Öffnet das Soundeffekt-Menü.

2 Öffnet das Einrichtungsmenü. (siehe Seite 147)

3 Kehrt zum Bedienbildschirm der vorherigen Quelle zurück.

- Ihre Einrichtung auf dem <Soundeffekt-Menü> wird automatisch entsprechend Ihrer <Audio-Einrichtung> auf dem Einrichtungsmenü (Siehe Seite 148) eingestellt. Wir empfehlen Ihnen deshalb, zuerst die <Audio-Einrichtung> und dann die Einrichtung des <Soundeffekt-Menüs> durchzuführen.
- Die angezeigten Posten variieren je nach angeschlossenem optionalen Zubehör.

Audio-Bedienung

Sie können die vordere und hintere sowie die rechte und linke Audio-Balance einstellen.

Anzeige des Audio-Bedienbildschirms 1

Audio-Bedienbildschirms 1 (Audio Control 1)

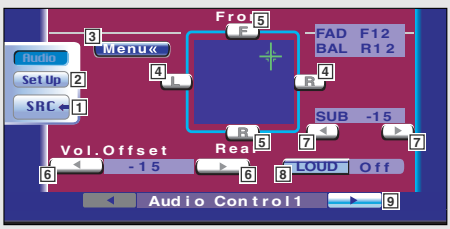

1 Kehrt zum Bedienbildschirm der vorherigen Quelle zurück.

2 Öffnet das Einrichtungsmenü. (siehe Seite 147)

3 Öffnet das Soundeffekt-Menü.

4 Stellt die rechte und linke Lautstärkebalance ein.

5 Stellt die vordere und hintere Lautstärkebalance ein.

6 Stellt basierend auf den verschiedenen Pegeln der Originallautstärke die Lautstärke der gegenwärtigen Quelle ein.

Wenn Sie die Lautstärke unter Verwendung von "Vol. Offset" zuerst erhöht und dann gesenkt haben, wird der erhöhte Lautstärkewert unter Umständen erst dann ausgegeben, wenn Sie zu einer anderen Quelle umschalten.

7 Regelt die Lautstärke des Subwoofers.

8 Schaltet die Loudness-Steuerungsfunktion ein oder aus. (Wird nicht angezeigt, wenn das optionale Zubehör-DSP-Gerät angeschlossen ist.)
Wenn die Funktion auf "On" geschaltet ist, werden die hohen und niedrigen Töne bei niedriger Lautstärke automatisch verbessert. (On)

9 Zeigt den Audio-Bedienbildschirms 2 an.

Anzeige des Audio-Bedienbildschirms 2

Audio-Bedienbildschirms 2 (Audio Control 2)

10 Stellt die Bass-Anhebung des B.M.S-Leistungsverstärkers ein (Sonderausstattung).

Manche Leistungsverstärkermodelle können Sie nicht auf die Leistungsanhebung von "+18" einstellen. Beachten Sie den Katalog oder das Bedienungshandbuch des Leistungsverstärkers.

11 Stellen Sie die Mittenfrequenz der Bass-Anhebung ein, die Sie für "AMP Bass" eingestellt haben. Falls auf "Low" eingestellt ist, wird die Mittenfrequenz auf 20 bis 30 % abgesenkt.

12 Zeigt den Audio-Bedienbildschirms 1 an.

Equalizer

Sie können den Equalizer einrichten.

Anzeige des Equalizerbildschirms

Equalizerbildschirm (Equalizer)

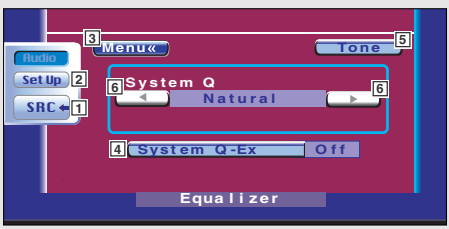

1 Kehrt zum Bedienbildschirm der vorherigen Quelle zurück.

2 Öffnet das Einrichtungsmenü. (siehe Seite 147)

3 Öffnet das Soundeffekt-Menü.

4 Select the adjustment items for the Tone Curve setup. (Wird nicht angezeigt, wenn das optionale Zubehör-DSP-Gerät angeschlossen ist.)
If you set it to "Off", only "Level" can be set up for Tone Curve.

5 Tone : Zeigt den Tonkurven-Einrichtungsbildschirm an. (see page 179)

P-EQ : Zeigt den parametrischen Equalizer-Bildschirm an. (Siehe <Parametrischer Equalizer> auf Seite 180) (bei angeschlossenem optionalen Zubehör-DSP-Gerät)
Sie können den Wertesatz des Equalizerkurventyps einstellen.

6 Wählt einen Equalizerkurventyp aus.
Sie können eine beliebige der folgenden Equalizerkurven auswählen.

System Q
- "Natural"
- "Rock"
- "Pops
- "Easy"
- "Top 40"
- "Jazz"
- "User" (wenn die Tonkurve (Seite 179) eingerichtet ist)

KBS (bei angeschlossenem optionalen Zubehör-DSP-Gerät)
- "Natural"
- "Top 40"
- "Rock"
- "Dance"
- "Vocal"
- "Classic"
- "User" (wenn der parametrische Equalizer (Seite 180) eingerichtet ist)

Tonkurven-Einrichtung

Sie können eine Tonkurve einstellen.

1 Anzeige des Ton-Einrichtungsbildschirms

Tone

Ton-Einrichtungsbildschirm

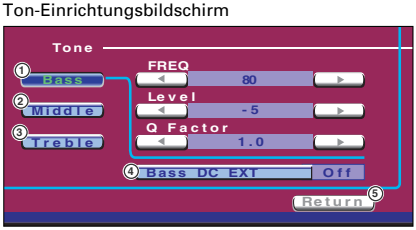

① Die Bass-Einstellungsposten werden angezeigt.
② Die mittleren Einstellungsposten werden angezeigt.
③ Die Höhen-Einstellungsposten werden angezeigt.
④ Bass-DC-Erweiterungseinstellungen
Wenn diese Funktion auf "On" geschaltet ist, erweitert sie die Bass-Mittenfrequenz zum niedrigen Register um etwa 20 %.
⑤ Zur Rückkehr zum Equalizer-Bildschirm.

2 Wählen Sie ein Frequenzband aus, das Sie justieren wollen

Bass Middle Treble

Sie können folgende Frequenzbereiche einstellen.
Baß : 60, 70, 80, 100/150 (wenn der "Q Factor" bei "2.00" liegt) Hz
Mittel : 500, 1k, 1,5k, 2k Hz
Höhen : 10k, 12,5k, 15k, 17,5k Hz

Die Tonkurve kann für jede Quelle eingestellt werden.

3 Stellen Sie eine Mittenfrequenz ein

FREQ

◄ ►

4 Einstellung eines Pegels

Level

◄ ►

5 Einstellung eines Q-Faktors

Q Factor

◄ ►

Sie können diese Funktion nur einrichten, wenn Bass oder Mitte eingestellt wurde.

6 Schließen des Ton-Einrichtungsbildschirms

Return

Parametrischer Equalizer

Indem Sie die Mittenfrequenz, die Verstärkung und den Q-Wert einstellen, können Sie die Equalizerkurve manuell einrichten. (bei angeschlossenem optionalen Zubehör-DSP-Gerät)

1 Anzeige des parametrischen Equalizer-Bildschirms

P-EQ

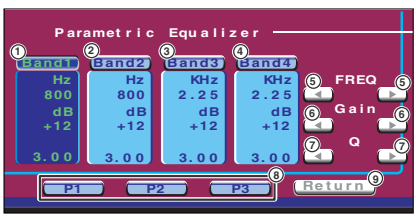

①②③④ Wählen Sie einen Wellenbereich aus, der eingestellt werden soll.
⑤ Stellt eine Frequenz ein.
⑥ Stellt einen Verstärkungspegel ein.
⑦ Stellt einen Q-Wert ein.
⑧ Speichern Sie die gegenwärtige Equalizerkurve im Speicher oder rufen Sie sie aus dem Speicher ab.
⑨ Beendet die parametrischen Equalizereinrichtung und kehrt zum Equalizer-Bildschirm zurück.

2 Wählen Sie ein Frequenzband aus, das Sie justieren wollen

Band1 — Band4

Sie können folgende Frequenzbereiche einstellen.
① 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250 Hz
② 315, 400, 500, 630, 800, 1k Hz
③ 1,25k, 1,6k, 2k, 2,5k, 3,15k, 4k Hz
④ 5k, 6,3k, 8k, 10k, 12,5k, 16k Hz

3 Stellen Sie eine Mittenfrequenz ein

FREQ

4 Stellen Sie eine Verstärkung ein

Gain

5 Stellen Sie einen Q-Wert ein

Q

Die Equalizer-Kurve im Speicher ablegen/vom Speicher aufrufen

Speicherung der Equalizerkurve im Speicher:

2sec. P1 — 2sec. P3

Berühren Sie P1 bis P3 länger als 2 Sekunden.

Abruf der Equalizerkurve aus dem Speicher:

P1 — P3

Berühren Sie P1 bis P3 der Equalizerkurve, die Sie aus dem Speicher abrufen wollen.
Wenn Sie eine Equalizerkurve aus dem Speicher abrufen, wird der Typ als "User" angezeigt.

6 Schließen Sie den parametrischen Equalizer-Bildschirm

Return

Zonensteuerung

Sie können die Audioquellen für vorne und hinten einstellen.

Anzeige des Zonen-Bedienbildschirms

Zonen-Bedienbildschirm (Zone Control)
(wenn die Zonen-Funktion eingeschaltet ist)

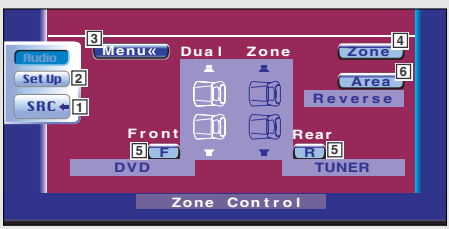

1 Kehrt zum Bedienbildschirm der vorherigen Quelle zurück.

2 Öffnet das Einrichtungsmenü. (siehe Seite 147)

3 Öffnet das Soundeffekt-Menü.

4 Schaltet die Zonenfunktion (damit werden verschiedene Soundquellen für die Front- und Rücklautsprecher eingestellt) ein oder aus.
Wenn die Funktion eingeschaltet ist, wird F und R angezeigt.

5 Stellt die Audioquellen für vorne und hinten separat ein.
(Diese Taste erscheint, wenn die Zonenfunktion eingeschaltet ist.)

Wenn der Rücklautsprechersound umgeschaltet ist, wird die Audioquelle, die am AV-Ausgang AV OUTPUT ausgegeben wird, auf die gleiche Quelle umgeschaltet.
Wenn Sie allerdings den Bereich "Area" auf "Reverse" gestellt haben, wird die am AV OUTPUT-Anschluss ausgegebene Audioquelle je nach vorderer Soundquelle umgeschaltet.

6 Schaltet die vorderen und hinteren Audioquellen um.
(Diese Taste erscheint, wenn die Zonenfunktion eingeschaltet ist.)
Verwenden Sie "Reverse" für den Austausch der vorderen und hinteren Audioquellen.

Wenn die Zonenfunktion eingeschaltet wurde, erscheint die F -/ R -Taste auf jedem Quellen-Steuerungsbildschirm, mit dem Sie die Lautstärkebalance zwischen den vordern und hinteren Quellen einstelle könne.

Digitaleffekt (nur bei angeschlossenem optionalen Zubehör-DSP-Gerät)

Sie können den Digitaleffekt einrichten.

Anzeige des Digitaleffekt-Bildschirms

Digitaleffekt-Bildschirm (Digital Effect)

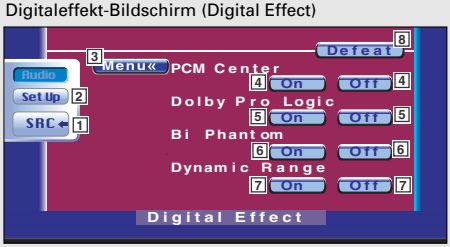

1 Kehrt zum Bedienbildschirm der vorherigen Quelle zurück.

2 Öffnet das Einrichtungsmenü. (siehe Seite 147)

3 Öffnet das Soundeffekt-Menü.

4 PCM-Center
Wenn Sie auf "On" stellen, wird ein Ton vom Center-Lautsprecher ausgegeben.

5 Schaltet die Dolby Pro Logic-Funktion ein oder aus.

6 Schaltet die Bi Phantom-Funktion ein oder aus.
Wenn Sie auf "On" stellen, wird das Signal des Center-Kanals so gesteuert, dass es genauestens positioniert werden kann.

7 Richtet den Dynamikbereich ein, wenn der Dolby Digital-Sound verwendet wird.
Wenn Sie auf "On" stellen, wird der Dynamikbereich komprimiert, um laute Töne zu steuern.

8 Die DSP-Geräteeinstellung kehrt zur Standardeinstellung zurück.

- Die Funktionen Dolby Pro Logic und PCM Center werden bei Verwendung des 2-kanaligen PCM-Signals wirksam.
- Sie können die Funktion "Bi Phantom" nicht einrichten, wenn "Dolby Pro Logic" auf "Off" eingestellt ist.
- Sie können die Funktion "PCM Center" nicht einrichten, wenn "Dolby Pro Logic" auf "On" eingestellt ist.

Position (nur bei angeschlossenem optionalen Zubehör-DSP-Gerät)

Sie können die Soundeffekte entsprechend Ihrer Hörposition einstellen.

Anzeige des Positionsbildschirms

Positionsbildschirm

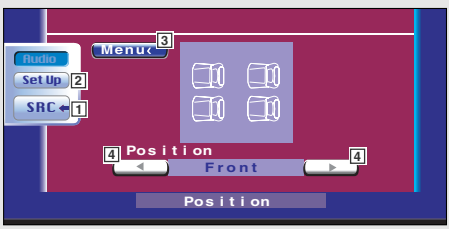

1 Kehrt zum Bedienbildschirm der vorherigen Quelle zurück.

2 Öffnet das Einrichtungsmenü. (siehe Seite 147)

3 Öffnet das Soundeffekt-Menü.

4 Richtet eine Hörposition ein.
Sie können eine beliebige Position unter "Front R" (rechts vorne), "Front L" (links vorne), "Front" (alle vorne), "Rear" (alle hinten) und "ALL" (alle) auswählen.

Der endgültige Abstand wird auf den Gesamtwert der Fahrzeugtyp-Einrichtung (Siehe Seite 150) und die Positionseinrichtungswerte (sowohl für die Position als auch für die Positionsfeineinstellung) eingestellt.

GSM-Steuerung

Falls die GSM-Freisprecheinheit an Ihrem System angeschlossen ist, können Sie folgende Bedienbildschirme abrufen.

Anzeige des Bedienbildschirms

Oder das Telefon erhält einen Anruf

GSM-Bedienbildschirm

1 Zeigt den Telefonbuch-Suchbildschirm an.
(Siehe <Anruf mit dem Telefonbuch> auf Seite 188)

2 Fügt dem Telefonbuch eine Nummer hinzu.
(Siehe <Neuer Eintrag im Telefonbuch> auf Seite 189)

3 Zeigt den Mail-Erstellungs-Bildschirm an.
(Siehe <Erstellung einer SMS-Mitteilung (Short Message Service)> auf Seite 192)

4 Zeigt die SMS-Liste an.
(Siehe <Liest die SMS-Mitteilungen (Short Message Service) messages> auf Seite 192)

5 Zeigt den Anruf-Einrichtungsbildschirm der Freisprecheinheit an.
(Siehe <Freisprechen einrichten> auf Seite 191)

6 Geben Sie drei Telefonnummern für die Kurzwahl ein.
(Siehe <Kurzwahl>auf Seite 191)

7 Eingabe einer Telefonnummer.
(Siehe <Beim Wählen> auf Seite 187)

8 Löscht die eingegebene Telefonnummer.
Alle von Ihnen eingegebenen Nummern werden gelöscht, wenn diese Taste für mehr als 1 Sekunde gedrückt wird.

9 Startet den Telefonanruf mit der Freisprecheinheit.

10 Zeigt die zuvor angerufenen Telefonnummern an.

11 Beendet den Telefonanruf mit der Freisprecheinheit.

12 Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.

13 **Zur Anzeige der Funkwellenintensität**

14 **Zeigt den gegenwärtigen Status der autom. Beantwortung an**
Bei eingeschalteter Automatik-Antwort: AUTO
Bei ausgeschalteter Automatik-Antwort:

15 **Zeigt die SMS-Registrierungsmöglichkeit an**

16 **Zeigt die Telefonnummern der ein- und ausgehenden Gespräche an**
Falls Sie eine Telefonnummer im Telefonbuch gespeichert haben, wird der Name der Zielperson angezeigt.

Einzelheiten über Telefonanrufe mit der Freisprecheinrichtung finden Sie im Bedienungshandbuch der Freisprecheinheit KCA-HF521 GSM (optionales Zubehör).

Wenn ein Telefonanruf eingeht

Wenn ein Telefonanruf eingeht, können Sie die Freisprecheinrichtung verwenden.

1 Beantworten Sie einen Telefonanruf

Wenn das Telefon angerufen wird, erscheint automatisch der GSM-Bedienbildschirm.

2 Beenden Sie den Telefonanruf

Der vorherige Bildschirm erscheint wieder.

Beim Wählen

Veranlassen Sie einen Telefonanruf, indem Sie eine Rufnummer eingeben.

1 Geben Sie eine Telefonnummer ein



2 Veranlassen Sie einen Anruf

Wenn der Angerufene antwortet, können Sie mit dem Sprechen beginnen.

3 Beenden Sie den Telefonanruf

Der vorherige Bildschirm erscheint wieder.

Anruf mit dem Telefonbuch

Sie können eine Person anrufen, deren Telefonnummer Sie im Telefonbuch registriert haben.

1 Anzeige des Telefonbuch-Suchbildschirms

Der Initialen-Eingabebildschirm erscheint.

Initialen-Eingabebildschirm (Input Initial)

① Schaltet den Zeichentyp um.
② Scrollt durch die Anzeige der Zeichenfelder.
③ Zeigt das Telefonbuch beginnend mit dem Namen an, dessen erstes Zeichen Sie berührten.
④ Kehrt zum GSM-Bedienbildschirm zurück.

2 Wählen Sie das erste Zeichen eines gespeicherten Teilnehmernamens aus

etc.

Der Telefonbuch-Listenbildschirm erscheint.

Telefonbuch-Listenbildschirm (Phone Book List)

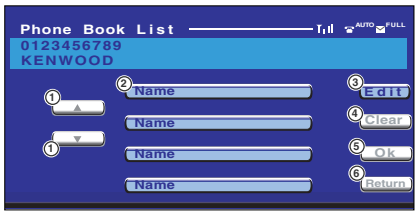

① Scrollt durch die Liste.
② Übernimmt den Namen des angerufenen Teilnehmers.
③ Zeigt den Datenbearbeitungsbildschirm an. (Siehe <Bearbeitung des Telefonbuchs> auf Seite 190)
④ Löscht die Teilnehmerdaten, wenn diese Taste länger als 2 Sekunden gedrückt wird.
⑤ Übernimmt die Teilnehmerdaten und kehrt zum GSM-Bedienbildschirm zurück.
⑥ Kehrt zum GSM-Bedienbildschirm zurück.

3 Wählen Sie einen Teilnehmer aus, den Sie anrufen wollen

4 Wählen Sie einen Teilnehmer aus, den Sie anrufen wollen

Der GSM-Bedienbildschirm erscheint erneut. Die Daten des ausgewählten Teilnehmers werden angezeigt.

5 Veranlassen Sie einen Anruf

Wenn der Angerufene antwortet, können Sie mit dem Sprechen beginnen.

6 Beenden Sie den Telefonanruf

Der vorherige Bildschirm erscheint wieder.

Neuer Eintrag im Telefonbuch

Sie können dem Telefonbuch eine Telefonnummer hinzufügen.

1 Geben Sie ein Telefonnummer ein, die Sie registrieren wollen



2 Starten Sie die Telefonnummernregistrierung

Geräteauswahl-Bildschirm (Device Select)

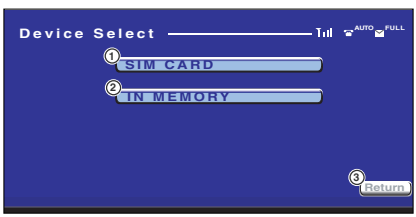

① Registriert eine Telefonnummer auf der SIM-Karte.
② Registriert eine Telefonnummer im GSM-System selbst.
③ Kehrt zum GSM-Bedienbildschirm zurück.

3 Wählen Sie ein Speichergerät aus, in dem Sie Telefondaten registrieren wollen

Wenn Sie das Gerät ausgewählt haben, erscheint der Bearbeitungsbildschirm.

Namen-Bearbeitungsbildschirm (Name Edit)

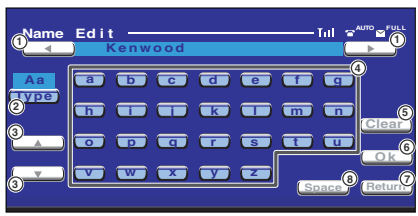

① Verschiebt den Cursor.
② Schaltet den Zeichentyp um.
Die Ziffern, Akzente, Zeichen des erweiterten Zeichencodes und das Alphabet werden bei jedem Drücken umgeschaltet.
③ Scrollt durch die Tastaturanzeigen.
④ Fügt ein Zeichen ein.
⑤ Löscht das Zeichen.
Löscht alle eingegeben Zeichen, wenn diese Taste länger als 1 Sekunde gedrückt wird.
⑥ Übernimmt die eingegeben Zeichen.
⑦ Kehrt zum Geräteauswahl-Bildschirm zurück.
⑧ Fügt einen Leerschritt ein.

Die Zeichen des erweiterten Zeichencode werden nur angezeigt, wenn das angeschlossene Mobiltelefon die GSM-Zeichensätze unterstützt.
Jedes Zeichen des erweiterten Zeichencodes (^, {, }, \, [,], ~, |, €) belegt zwei Stellen im Speicher, wenn es registriert wird.

4 Geben Sie einen Namen ein

etc.

5 Registrierung des Namens

Der Name wurde registriert.

Bearbeitung des Telefonbuchs

Die im Telefonbuch registrierten Daten können bearbeitet werden.

1 Wählen Sie einen Eintrag aus, den Sie bearbeiten wollen

Beachten Sie den Abschnitt <Anruf mit dem Telefonbuch> auf Seite 188 und wählen Sie einen Eintrag aus, den Sie bearbeiten wollen.

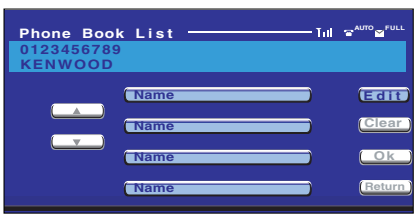

2 Mit der Bearbeitung beginnen

Der Telefonnummer-Bearbeitungsbildschirm erscheint.

Bearbeiten Sie den Telefonnummernbildschirm (TEL Number Edit)

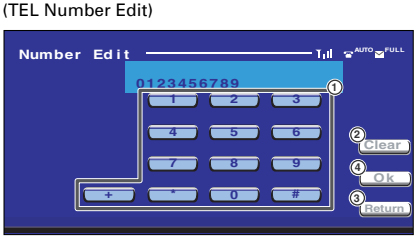

① Übernimmt eine Telefonnummer.
② Löscht die eingegebene Telefonnummer. Die gesamte eingegebene Nummer wird gelöscht, wenn Taste länger als 1 Sekunde berührt wird.
③ Kehrt zum Telefonbuch Listenbildschirm zurück.
④ Übernimmt die Telefonnummer.

3 Geben Sie eine Telefonnummer ein



4 Registriert die Telefonnummer

Die Telefonnummer wurde registriert und der Namen-Bearbeitungsbildschirm ("Name Edit") erscheint.

Namen-Bearbeitungsbildschirm (Name Edit)

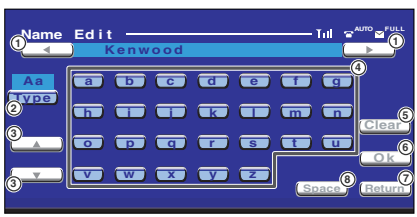

① Verschiebt den Cursor.
② Schaltet den Zeichentyp um. Die Ziffern, Akzente, Zeichen des erweiterten Zeichencodes und das Alphabet werden bei jedem Drücken umgeschaltet.
③ Scrollt durch die Tastaturanzeigen.
④ Fügt ein Zeichen ein.
⑤ Löscht das Zeichen. Löscht alle eingegeben Zeichen, wenn die Taste länger als 1 Sekunde gedrückt wird.
⑥ Übernimmt die eingegeben Zeichen.
⑦ Kehrt zum Telefonnummer-Bearbeitungsbildschirm ("TEL Number Edit") zurück.
⑧ Fügt einen Leerschritt ein.

Die Zeichen des erweiterten Zeichencode werden nur angezeigt, wenn das angeschlossene Mobiltelefon die GSM-Zeichensätze unterstützt.
Jedes Zeichen des erweiterten Zeichencodes (^, {, }, \, [,], ~, |, €) belegt zwei Stellen im Speicher, wenn es registriert wird.

5 Geben Sie einen Namen ein

etc.

6 Registriert die Telefonnummer

Die Bearbeitung wird fertiggestellt und die Telefonbuchdaten aktualisiert.

Kurzwahl

Sie können bis zu drei Telefonnummern für die Kurzwahl speichern.

Registrierung einer Telefonnummer:

1 Lassen Sie eine Telefonnummer anzeigen, die Sie registrieren wollen

Beachten Sie <Anruf mit dem Telefonbuch> (Siehe Seite 188) und <Beim Wählen> (Siehe Seite 187).

2 Registrieren Sie die Telefonnummer

Berühren Sie die Taste länger als 2 Sekunden.

Eine Telefonnummer aus dem Speicher abrufen:



Für die Kurzwahl kann nur die Telefonnummer registriert werden. Daher wird der Name des Zielteilnehmers und Anderes während des Wählens nicht angezeigt.

Freisprechen einrichten

Das Freisprechsystem kann wie folgt eingestellt werden.

Anzeige des SMS-Einrichtungsbildschirms

Freisprecheinheit-Einrichtungsbildschirm (Hands Free Set Up)

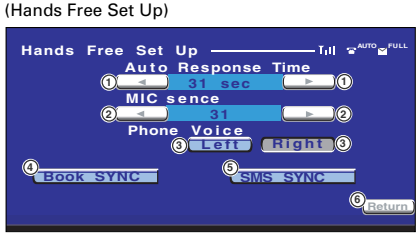

① Stellt eine automatische Antwortzeit nach der Beendigung des Anrufs ein.
② Stellt die Empfindlichkeit des Mikrofons ein.
③ Richtet eine Ruftonausgabeposition ein.
"Left": Gibt den Ton am linken Frontlautsprecher aus.
"Right": Gibt den Ton am rechten Frontlautsprecher aus.
④ Synchronisiert das GSM mit dem Telefonbuch der optionalen KCA-HF521-Einheit.
⑤ Synchronisiert das GSM mit den SMS der optionalen KCA-HF521-Einheit.
⑥ Kehrt zum GSM-Bedienbildschirm zurück.

Die "Phone Voice" von "Left" und "Right" kann gleichzeitig eingeschaltet werden. Allerdings kann sie nicht gleichzeitig ausgeschaltet werden.

Liest die SMS-Mitteilungen (Short Message Service)

Sie können die empfangenen SMS-Mitteilungen anzeigen lassen.

1 Anzeige des Mitteilungsbox-Listenbildschirms

Mitteilungsbox-Listenbildschirm
(BOX Message List)

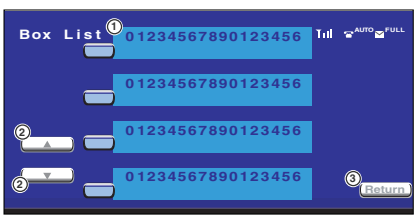

① Zeigt die Mitteilungen an.
② Scrollt in der Mitteilungsliste.
③ Kehrt zum GSM-Bedienbildschirm zurück.

2 Wählen Sie eine Mitteilung aus, die Sie anzeigen wollen

Die Mitteilung wird auf dem Mitteilungsbox-Bildschirm angezeigt.

Mitteilungsbox-Bildschirm
(BOX Message)

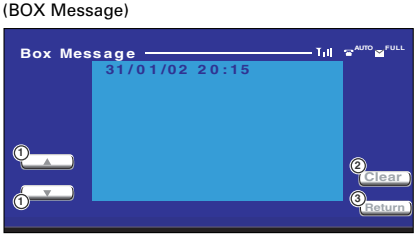

① Scrollt durch eine einzelne Mitteilung.
② Löscht die Mitteilung, wenn diese Taste länger als 2 Sekunden gedrückt wird.
③ Kehrt zum Mitteilungsbox-Listenbildschirm zurück.

Erstellung einer SMS-Mitteilung (Short Message Service)

Sie können eine Mitteilung erstellen, die per SMS versandt wird.

1 Geben Sie die Bestimmungsnummer ein, an die die SMS versendet werden soll



2 Anzeige des Eingabebildschirms für SMS-Mitteilungen

Eingabebildschirm für SMS-Mitteilungen
(SMS Message Input)

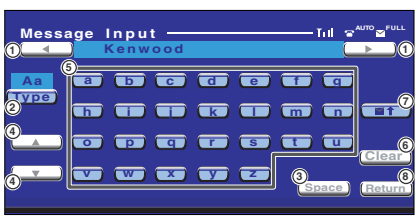

① Verschiebt den Cursor.
② Schaltet den Zeichentyp um.
Die Ziffern, Akzente, Zeichen des erweiterten Zeichencodes und das Alphabet werden bei jedem drücken umgeschaltet.
③ Fügt einen Leerschritt ein.
④ Scrollt durch die Tastaturanzeigen.
⑤ Fügt ein Zeichen ein.
⑥ Löscht das Zeichen.
Löscht alle eingegeben Zeichen, wenn diese Taste länger als 1 Sekunde gedrückt wird.
⑦ eine erstellte Mitteilung.
⑧ Kehrt zum GSM-Bedienbildschirm zurück.

3 Erstellen Sie eine Mitteilung



4 Sendet die Mitteilung

Kehrt zum GSM-Bedienbildschirm zurück.

Die Zeichen des erweiterten Zeichencode werden nur angezeigt, wenn das angeschlossene Mobiltelefon die GSM-Zeichensätze unterstützt.
Jedes Zeichen des erweiterten Zeichencodes (^, {, }, \, [,], ˜, |, €) belegt zwei Stellen im Speicher, wenn es registriert wird.

Erläuterung der Begriffe

DVD: Digital Versatile Disc

Discs dieser Ausführung enthalten Audio-/Video-Aufzeichnungen, zum Beispiel einen Film. Diese Medien zeichnen sich durch hohe Video- und Audioqualität aus; außerdem verfügen dies Discs über eine erweiterte Aufnahmekapazität und sind in der Lage, Digitalsignale zu verarbeiten.

VCD: VIDEO CD

Diese Art von CD enthält eine Aufzeichnung von sich bewegenden Bildern. Die Video-Signale werden bei diesen Discs auf 1/120stel, und die Audio-Signale auf 1/6tel des normalen Umfangs komprimiert; dies ermöglicht eine Spieldauer von bis zu 74 Minuten, im Vergleich zu allgemeinen Audio-CDs mit einem Durchmesser von 12 cm.
Einige VCDs sind nicht für P.B.C.-Funktionen vorgesehen, d.h. sie dienen lediglich zur Wiedergabe, während andere Discs P.B.C.-kompatibel sind und spezielle Funktionen für die Wiedergabesteuerung aufweisen. Dieses Gerät eignet sich für die Wiedergabe von VCDs beider Ausführungen.

MPEG: Moving Picture Expert Group (DVD, VCD)

Diese Abkürzung bezeichnet einen internationalen Standard für digitale Video- und Audio-Datenkompression sowie deren Dekompression bei Verwendung in Medien.

Dolby Digital

Diese Technologie zur digitalen Kompression von Audiosignalen wurde von den Dolby Laboratories entwickelt. Das Verfahren ist sowohl mit 5.1-Kanal-Surround-Systemen als auch mit normalen Stereo-Anlagen (2 Kanäle) kompatibel, und ermöglicht die effiziente Aufzeichnung von größeren Mengen von Audio-Daten auf einer Disc.

DTS

Dies ist die Bezeichnung für ein Digital-Surroundsystem, das von Digital Theater Systems, Inc. entwickelt wurde.

Hauptmenü/Menü (DVD)

Einige DVDs zeigen mehr als einen Titel an einem Menü an. Dieses Menü wird als Titelmenü bezeichnet.
Das DVD-Menü dient dazu die bei Einstellschritten erforderlichen Positionen anzuzeigen (Menü-Bildschirm). Das DVD-Menü kann während der Wiedergabe jederzeit aufgerufen werden, um Einstellungen in Abhängigkeit von der gegenwärtig verwendeten Software vorzunehmen, wie zum Beispiel dem Umschalten von Audio-Funktion zwischen Dolby Digital und PCM, dem Umschalten der bei Untertiteln und Anweisungen verwendeten Sprache.

Titel/Titelnummer (DVD)

Die größte auf einer DVD aufgezeichneten Video- oder Audio-Einheit wird als Titel bezeichnet. Dies entspricht normalerweise einem einzelnen Video-Film oder einem Album mit Musik-Software (manchmal auch ein Musikstück). Die den einzelnen Titeln zugeordneten Nummern werden als Titelnummer bezeichnet.

Kapitel/Kapitelnummer (DVD)

Ein Kapitel ist ein Sektor der auf einer DVD aufgezeichneten Video- und Audiosignale. Ein Titel besteht aus mehreren Kapiteln. Die den einzelnen Kapiteln zugeordneten Nummern werden als Kapitelnummern bezeichnet.

Untertitel (DVD)

Einige DVDs enthalten mehr als eine Untertitel-Sprache. Bei diesem Gerät kann eine der aufgezeichneten Untertitel-Sprachen für die Wiedergabe gewählt werden.

Titel/Titelnummer (CD, VCD)

Als Titel wird ebenfalls ein auf einer Disc aufgezeichneter Audio- oder Video-Bereich bezeichnet. Den einzelnen Bereichen werden Titelnummern zugeordnet.
Bei der überwiegenden Anzahl von CDs wird jedes Musikstück mit einem Titel versehen. Bei einer VCD stimmen die Inhaltsbereiche jedoch nicht immer mit den zugeordneten Titeln überein.
Da die (speziellen) Wiedergabefunktionen, wie zum Beispiel die Übersprung- und Programmierfunktionen der konventionellen CDs auf Titelnummer-Daten basieren, sind diese Wiedergabefunktionen bei einigen Arten von VCDs nicht verfügbar.

P.B.C.: Play-Back Control (Wiedergabesteuerung) (VCD)

Wenn eine VIDEO CD auf der Disc oder der Hülle den Vermerk "Play Back Control capable" (Wiedergabesteuerung möglich) trägt, können gewünschte Szenen bzw. Informationen mit Hilfe der angezeigten Menü-Bildschirme und unter Verwendung der hierarchischen Struktur interaktiv wiedergegeben werden.

Fehlersuche

Manche Systemfunktionen sind entsprechend Ihrer Systemeinrichtung in ihrer Bedienung eingeschränkt.

- Die Rücklautsprecher von DTA können nicht eingestellt werden.
- Der "Channel Level" der Rücklautsprecher kann nicht eingestellt werden.

→ Die Option "Multi Channel" wurde im Lautsprecher-Einrichtungsbildschirm (Seite 151) auf "2/0" oder "3/0" (keine hintere Lautsprecher-Einstellung) eingestellt.

- Signale können nicht eingestellt werden.
- Der "Equalizer" kann nicht eingestellt werden.
- Die "Position" kann nicht eingestellt werden.
- Der Wert der "Car Type Setup" kann nicht eingestellt werden.
- Der Wert der "Speaker Setup" kann nicht eingestellt werden.
- Es kann keine Übergangsfrequenz eingestellt werden.
- Der "Channel Level" (Testsignalausgabe) kann nicht eingestellt werden.

→ Die Zonensteuerung wurde eingeschaltet (Seite 182).

- Der Center-Lautsprecher kann für DTA nicht eingestellt werden.
- Der "Channel Level" des Center-Lautsprechers kann nicht eingestellt werden.

→ Die Option "Multi Channel" wurde im Lautsprecher-Einrichtungsbildschirm (Seite 151) auf "2/0" oder "2/2" (keine Center-Lautsprecher-Einstellung) eingestellt.

- Der Subwoofer von DTA kann nicht eingestellt werden.
- Der "Channel Level" des Subwoofers kann nicht eingestellt werden.

→ Die Option "Sub Woofer" wurde im Lautsprecher-Einrichtungsbildschirm (Seite 151) auf "Off" eingestellt.

Fehlersuche

Manchmal funktioniert das Gerät nicht richtig, weil ein einfacher Bedienungsfehler vorliegt. Schauen Sie daher zunächst in die nachfolgende Übersicht, bevor Sie Ihr Gerät zur Reparatur geben. Vielleicht läßt sich der Fehler ganz leicht beheben.

■ Allgemein

Das Gerät läßt sich nicht einschalten.

• Die Sicherung ist durchgebrannt.	• Überprüfen Sie die Kabel auf Kurzschluß und ersetzen Sie die Sicherung durch eine neue mit gleichen Werten.

Die gewünschte Quelle wurde NICHT ausgewählt, obwohl Sie die SRC-Taste gedrückt haben.

• Eine optionale Einheit, die für das Hören von dieser Quelle erforderlich ist, wurde noch nicht angeschlossen.	• Eine nicht angeschlossene Quelle wird nicht ausgewählt. Siehe <INSTALLATIONSHANDBUCH>; schließen Sie die Einheit richtig an.
• Die RESET-Taste wurde noch nicht gedrückt, obwohl die optionale Einheit an das System angeschlossen wurde.	• Drücken Sie die Reset-Taste (Siehe Seite 104).
• Der "O-N"-Schalter der optionalen Einheit steht in der "O"-Stellung.	• Stellen Sie den "O-N"-Schalter in die "N"-Stellung.
• Es wird ein Disc-Wechsler verwendet, der vom System nicht unterstützt wird.	• Verwenden Sie einen Disc-Wechsler, der vom System unterstützt wird (Siehe Seite 104).

Das Gerät reagiert auf keinen Tastendruck.

• Der Mikrocomputer arbeitet nicht richtig.	• Drücken Sie die Reset-Taste (Siehe Seite 104).

Es erscheint kein TV/Videobild.

• Das Gerät ist nicht am Erkennungsschalter der Handbremse angeschlossen.	• Den Anschluß gemäß <INSTALLATIONSHANDBUCH> richtig durchführen.
• Die Handbremse wurde nicht betätigt.	• Aus Sicherheitsgründen erscheinen keine TV/Videobilder während des Fahrens. Wenn die Handbremse betätigt wurde, erscheinen TV/Videobilder.

Der Bildschirm ist dunkel.

• Das Gerät befindet sich an einem Ort, an dem die Temperatur niedrig ist.	• Fällt die Temperatur des Monitors, ist es möglich, daß der Bildschirm aufgrund der Charakteristiken des Flüssigkristall-Panels dunkler erscheint, wenn er eingeschaltet wird. Nach dem Einschalten warten, damit die Temperatur steigt. Normale Helligkeit kehrt zurück.

Der Bildschirm verdunkelt sich nicht, wenn die Lichter am Fahrzeug eingeschaltet werden.

• Die Einheit ist auf automatischen Dimmer eingestellt.	• Wenn die Einheit auf automatischen Dimmer eingestellt ist, ist es nicht an den Lichtschalter des Fahrzeugs angeschlossen.
• Das Beleuchtungskabel wurde nicht angeschlossen. (Falls der manuelle Dimmer eingestellt ist)	• Den Anschluß gemäß <INSTALLATIONSHANDBUCH> richtig durchführen.

AM/UKW-Radioempfang ist schwach und/oder Geräusche sind zu hören.

• Die TV-Antenne und die Radio-Antenne des Fahrzeugs sind zu dicht beieinander.	• Entfernen Sie die beiden Antennen so weit wie möglich voneinander. • Schalten Sie das Hauptgerät aus.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

• Der Fernbedienungsmode-Wahlschalter ist nicht richtig umgeschaltet.	• Schalten Sie den Fernbedienungsmode-Wahlschalter entsprechend der gewählten Quelle um (Siehe Seite 110).

Kein Ton oder zu geringe Lautstärke.

• Die Stummschaltungfunktion ist eingeschaltet.	• Schalten Sie die Stummschaltungfunktion aus.
• Fader und/oder Balanceregeler sind zu einer Seite gedreht.	• Stellen Sie Fader und Balanceregler richtig ein.
• Die Anschlußkkabel oder der Kabelbaum sind nicht richtig verbunden.	• Überprüfen Sie die Kabelanschlüsse (siehe Kapitel <INSTALLATIONSHANDBUCH>).

Schlechte Klangqualität (Verzerrungen, Störungen).

• Ein Lautsprecherkabel wird durch eine Schraube kurzgeschlossen.	• Überprüfen Sie die Lautsprecherkabel.
• Die Lautsprecher sind nicht richtig angeschlossen.	• Schießen Sie die Lautsprecher korrekt über alle Plus- und Minuspole an.

Schlechter Radioempfang.

• Die Fahrzeugantenne ist nicht herausgezogen.	• Ziehen Sie die Antenne vollständig heraus.
• Die Antenne für die Steuerung der Motorantenne ist nicht richtig angeschlossen.	• Schließen Sie das Kabel richtig an (siehe Kapitel <INSTALLATIONSHANDBUCH>).

Nach dem Abziehen des Zündschlüssels sind die Senderspeicher gelöscht.

• Das Dauerpluskabel ist nicht richtig angeschlossen.	• Schließen Sie das Kabel richtig an (siehe Kapitel <INSTALLATIONSHANDBUCH>).
• Dauerplus-Kabel und Leitung für "geschaltetes" Plus wurden nicht richtig angeshlossen.	• Schließen Sie das Kabel richtig an (siehe Kapitel <INSTALLATIONSHANDBUCH>).

Die Telefonstummschaltung funktioniert nicht.

• Das Kabel zwischen Autoradio und Telefon ist nicht richtig angeschlossen.	• Schließen Sie das Kabel richtig an (siehe Kapitel <INSTALLATIONSHANDBUCH>).

Die Telefonstummschaltung spricht an, obwohl die Verbindungsleitung nicht angeschlossen ist.

• Das Kabel zwischen Autoradio und Telefon berührt die Karosserie.	• Isolieren Sie das Anschlußkabel.

Während der CD/VCD/CD-Wiedergabe treten Bild/Tonaussetzer auf.

• Die Disc ist verschmutzt oder beschädigt.	• Reinigen Sie die Disc (siehe Kapitel <Reinigung einer Disc>) (Siehe Seite 106).

Der angewählte Titel wird nicht wiedergegeben.

• Der angewählte Titel wird nicht wiedergegeben.	• Schalten Sie die Zufallswiedergabefunktion aus.

Eine VCD kann nicht mit Hilfe der Menüs wiedergegeben werden.

• Die wiedergegebene VCD weist keine P.B.C.-Daten auf.	• Eine Menü-Wiedergabe ist nur bei VCDs möglich, die über P.B.C.-Funktionen verfügen.

Es werden keine Untertitel angezeigt.

• Die wiedergegebene DVD weist keine Untertitel-Daten auf.	• Untertitel können nicht angezeigt werden, wenn die wiedergegebene DVD keine Untertitel-Funktionen enthält.

Die Wiedergabe-Sprache (oder Untertitel-Sprache) kann nicht geändert werden.

• Die wiedergegebene DVD enthält nur eine Wiedergabe- bzw. Untertitel-Sprache.	• Die Wiedergabe-Sprache (oder Untertitel-Sprache) kann nur dann geändert werden, wenn die DVD mehrere Wiedergabe- bzw. Untertitel-Sprachen enthält.

Der Betrachtungswinkel kann nicht verändert werden.

- Die wiedergegebene Disc enthält keine Daten für mehr als einen Betrachtungswinkel.
- Es wird versucht, den Betrachtungswinkel in einem Bereich der DVD umzuschalten, in dem keine zusätzlichen Betrachtungswinkel verfügbar sind.

- Der Betrachtungswinkel kann nicht verändert werden, wenn auf der betreffenden Disc keine Daten für zusätzliche Winkel aufgezeichnet sind.
- Mehrere Betrachtungswinkel stehen auf dieser Disc unter Umständen nur in bestimmten Bereichen zur Verfügung.

Die Wiedergabe beginnt nicht, nachdem ein Titel gewählt wurde.

- Es wurde eine Restriktion (KLASSIFIZIERUNG) für diese Disc eingegeben.

- Die Restriktionsstufe (KLASSIFIZIERUNG) überprüfen.

Die bei der anfänglichen Einstellung gewählte Wiedergabe- oder Untertitel-Sprache wird nicht wiedergegeben.

- Die wiedergegebene DVD enthält keine Daten für die gewählte Wiedergabe- oder Untertitel-Sprache.

- Eine DVD verwenden, bei der die Daten der gewählten Wiedergabe- oder Untertitel-Sprache enthalten sind.

■ CD-Wechsler-Betrieb

Der Disc-Wechsler-Betrieb läßt sich nicht aktivieren.

- Der Wechsler ist nicht mit dem Autoradio verbunden.

- Verbinden Sie Wechsler und Autoradio.

Statt der angewählten Disc wird eine andere abgespielt.

- Die angewählte CD ist sehr verschmutzt oder beschädigt.
- Die CD ist verkehrt herum eingelegt.
- Die Nummer des Disc-Fachs stimmt nicht mit der Nummer der angewählten Disc überein.
- Die Disc ist beschädigt.

- Die CD überprüfen und ggf. reinigen (siehe Kapitel <Reinigung einer Disc>).
- Nehmen Sie das Magazin heraus und legen die CD richtig herum ein.
- Nehmen Sie das Magazin heraus und überprüfen die Bestückung.
- Tauschen Sie die Disc aus.

Tonaussetzer.

- Etwas schlägt gegen den Disc-Wechsler.
- Die CD ist verschmutzt oder beschädigt.

- Entfernen Sie die entsprechenden Gegenstände.
- Hören Sie die Tonaussetzer immer im gleichen Musikstück der CD, so besitzt die CD auf ihrer Oberfläche an der entsprechenden Stelle einen starken Kratzer oder eine Schmutzschliere. Die CD überprüfen und ggf. reinigen.

Kein Ton, obwohl das Display den Wechsler-Betrieb anzeigt.

- Der Steuerprozessor arbeitet nicht korrekt.

- Drücken Sie die Reset-Taste (Siehe Seite 104).

Der angewählte Titel wird nicht wiedergegeben.

- Der Wechsler arbeitet mit Zufallswiedergabe.

- Schalten Sie die Zufallswiedergabefunktion aus.

Spurwiederholung, Disc-Wiederholung, Spursuchautomatik, Zufallswiedergabe und Magazin-Zufallswiedergabe starten automatisch.

- Die Einstellung ist nicht aufgehoben.

- Die Einstellungen dieser Funktionen bleiben so lange aktiviert, bis die Einstellung deaktiviert oder die Disc ausgeworfen wird, auch, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet oder die Quelle geändert wird.

Die Disc kann nicht entnommen werden.

- Die Zündung des Fahrzeuges wurde bereits vor mehr als 10 Minuten ausgeschaltet.

- Die Disc kann nur innerhalb von 10 Minuten nach Ausschalten der Fahrzeug-Zündung entnommen werden. Wenn mehr als 10 Minuten vergangen sind, müssen Sie zunächst die Zündung einschalten und dann die Auswurftaste drücken.

■ MP3/WMA source

Es lässt sich keine MP3/WMA-Datei abspielen.

• Die CD ist sehr verschmutzt oder beschädigt.	• Reinigen Sie das Medium und lesen Sie hierzu Reinigung der CD im Abschnitt <Über Discs> (Siehe Seite 106).

Die MP3/WMA-Wiedergabe springt.

• Die CD ist sehr verschmutzt oder beschädigt. • Die Aufnahmebedingungen sind schlecht.	• Reinigen Sie das Medium und lesen Sie hierzu Reinigung der CD im Abschnitt <Über Discs> (Siehe Seite 106). • Nehmen Sie das Medium erneut auf oder verwenden Sie ein anderes Medium.

Die Zeitangabe für MP3/WMA-Files ist nicht korrekt.

• —	• Je nach den Aufnahmebedingungen für MP3/WMA kann es zuweilen vorkommen, dass die Zeit nicht ordnungsgemäß angezeigt wird.

Die ID3-Tag-Informationen können nicht ordnungsgemäß angezeigt werden.

• Die Aufnahme wurde nicht in Übereinstimmung mit der ID3-Tag-Version 1.x durchgeführt.	• Nehmen Sie in Übereinstimmung mit ID3 Tag, Version 1.x auf. Auch könnte die Anzeige falsch sein, wenn eine MP3-Datei den Standard ID3 v1.x verwendet und wenn dieser Standard nach der Erstellung der Gerätesoftware erweitert wurde.

Eine der folgenden Fehlermeldungen wird im Display Ihres Autoradios angezeigt, wenn bestimmte Probleme auftreten. Sorgen Sie in diesen Fällen wie folgt für Abhilfe.

Hot Error	Die Schutzschaltung im Gerät wird aktiviert, wenn die Temperatur im Inneren des Gerätes 60°C (140°F) überschreitet, und der Betrieb wird gestoppt. ⇨ Lassen Sie das Gerät durch Öffnen der Fenster oder Einschalten der Lüftung abkühlen. Sobald die Temperatur unter 60°C (140°F) fällt, wird die Disc-Wiedergabe fortgesetzt.
Hold Error	Die Schutzschaltung des Disc-Wechslers hat alle Funktionen unterbrochen, da die Betriebstemperatur 60°C übersteigt. ⇨ Lassen Sie das Gerät durch Öffnen der Fenster oder Einschalten der Lüftung abkühlen. Sobald die Temperatur unter 60°C (140°F) fällt, wird die Disc-Wiedergabe fortgesetzt.
Mecha Error	Der Disc-Player arbeitet fehlerhaft. ⇨ Lassen Sie die Disc ausgeben und versuchen Sie, sie wieder einzulegen. Wenden Sie sich an Ihren Kenwood-Händler, wenn diese Anzeige fortwährend blinkt oder die Disc nicht ausgeworfen werden kann.
Disc Error	Eine nicht abzuspielende Disc wurde eingelegt.
Read Error	Eine nicht abzuspielende Disc wurde eingelegt. ⇨ Nehmen Sie das Magazin heraus und legen die CD richtig herum ein. Die angewählte CD ist sehr verschmutzt oder beschädigt. ⇨ Die CD überprüfen und ggf. reinigen (siehe S. 106 <Reinigen von CDs>).
Region code Error	Die DVD-Software ist für einen anderen Ländercode kodiert.
Parental level Error	Die DVD-Software ist für einen anderen Ländercode kodiert.
Error 07 — 67	Aus einem bestimmten Grund arbeitet das Gerät nicht ordnungsgemäß. ⇨ Drücken Sie die Reset-Taste des Gerätes. Wird der Code "Error ##" weiterhin angezeigt, konsultieren Sie bitte Ihren Kundenservice.

Technische Daten

Die technischen Daten können sich ohne besonderen Hinweis ändern.

Monitor-Abschnitt

Bildformat .....6,4 Zoll breit
143,6(B)×77,1(H)mm
Displaysystem.....Transparent TN LCD-Panel
Antriebssystem.....TFT Aktivmatrix-System
Pixel-Anzahl.....336.960 (480H×234V×RGB)
Effektivpixel 99,99%
Pixelanordnung .....RGB Streifen-Anordnung
Hintergrundbeleuchtung.....Kalte Kathodenröhre

DVD-Abschnitt

D/A-Umwandlung 24Bit
Decoder .....Linear PCM/Dolby digital/dts/MP3/WMA
Tonhöhenschwankungen.....Unterhalb der Meßgrenze
Frequenzgang
(Abtastfrequenz; 96k).....20~44.000Hz
(Abtastfrequenz; 48k).....20~22.000Hz
(Abtastfrequenz; 44,1k) .....20~20.000Hz
Gesamtklirrgrad (1k) 0,010%
Signal/Rauschabstand .....100dB (DVD 96k)
Dynamikbereich.....100dB (DVD 96k)
DISC-Format.....DVD-Video/VIDEO-CD/CD-DA
Abtastfrequenz 44,1kHz/48kHz, 96kHz
Quantifizierungs-Bitanzahl.....16/20/24bit

UKW-Tuner-Abschnitt

Frequenzband (50kHz).....87,5~108,0MHz
Empfindlichkeit (S/N=26dB) 0,7µV/75Ω
Empfindlichkeitsschwelle (S/N=46dB) 1,6µV/75Ω
Übertragungsbereich (±3,0dB) .....30Hz~15kHz
S/N (dB) (MONO) 66dB
Selektivität (±400kHz) .....≥ 80dB
Kanaltrennung 39dB (1kHz)

LW-Tuner-Abschnitt

Frequenzband (9kHz) .....153kHz~281kHz
Empfindlichkeit 28dBµ

MW-Tuner-Abschnitt

Frequenzband (9kHz) .....531kHz~1611kHz
Empfindlichkeit 28dBµ

Video-Abschnitt

Farbsystem des externen Videoeingangs .....NTSC/PAL
Externer Video-Eingangspegel (Cinch-Buchsen)
.....1 Vss/75Ω
Externer max. Eingangspegel (Cinch-Buchsen)....1V/22kΩ
Analoger RGB-Eingang 0,7 Vss/75Ω

Audio-Abschnitt

Maximale Leistung (Vorne und hinten) .....50W×4
Vollbereichsleistung (Vorne und hinten)
(DIN 45324, +B=14,4V) .....30W×4
Preout level (V) 2V/10kΩ
Vorverstärker-Impedanz.....≤ 600Ω
Klangregler
Baß .....100 Hz ±10 dB
Mittel .....1 kHz ±10 dB
Höhen .....10 kHz ±10 dB

Allgemein

Betriebsspannung .....14,4V (11V~16V)
Stromaufnahme 15A
Abmessungen (B×H×T) .....182mm×112mm×163mm
Betriebstemperaturbereich .....-10°C~60°C
Lagertemperaturbereich .....-20°C~85°C
Gewicht 2,8kg

Auch wenn die Effektivpixel für das Flüssigkristall-Panel mit 99,99 % oder mehr angegeben sind, ist es möglich, daß 0,01 % der Pixel nicht aufleuchten oder fehlerhaft leuchten.

Hinweis zur Entsorgung der Batterien :

Verbrauchte Batterien dürfen nach der Batterieverordnung nicht mehr mit dem Hausmüll entsorgt werden. Kenwood beteiligt sich daher am „Gemeinsamen Rücknahmesystem Batterien“ (GRS Batterien).

Werfen Sie verbrauchte Batterien unentgeltlich in die beim Handel aufgestellten Sammelbehälter. Auch bei Ihrem Fachhändler finden Sie einen Sammelbehälter für verbrauchte Batterien.

Auch Batterien, die in Geräten fest eingebaut sind, unterliegen diesen gesetzlichen Vorschriften.

Kennzeichnung von Geräten mit Laser-Abtastern

CLASS 1
LASER PRODUCT

Dieser Aufkleber ist am Chassis oder Gehäuse angebracht und weist darauf hin, dass das Gerät mit einem als Class 1 eingestuften Laserstrahl arbeitet. Das bedeutet, dass durch den sehr schwachen Laserstrahl keine Gefahr durch gefährliche Strahlungen außerhalb des Geräts besteht.

DVD is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.

Dieses Produkt enthält Technologie zum Schutz von Urheberrechten, die durch US-Patente und anderer geistige Eigentumsrechte geschützt ist. Die Verwendung dieser Technologie zum Schutz der Urheberrechte muss durch Macrovision autorisiert werden, und ist ausschließlich für den Hausgebrauch und andere eingeschränkte Zwecke vorgesehen, wenn keine andere Verwendung durch Macrovision autorisiert wurde. Eine Rückentwicklung oder eine Demontage des Produktes ist untersagt.

In Lizenz von Dolby Laboratories hergestellt.
"Dolby" und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories.

"DTS" and "DTS 2.0 + Digital Out" are trademarks of Digital Theater Systems, Inc.